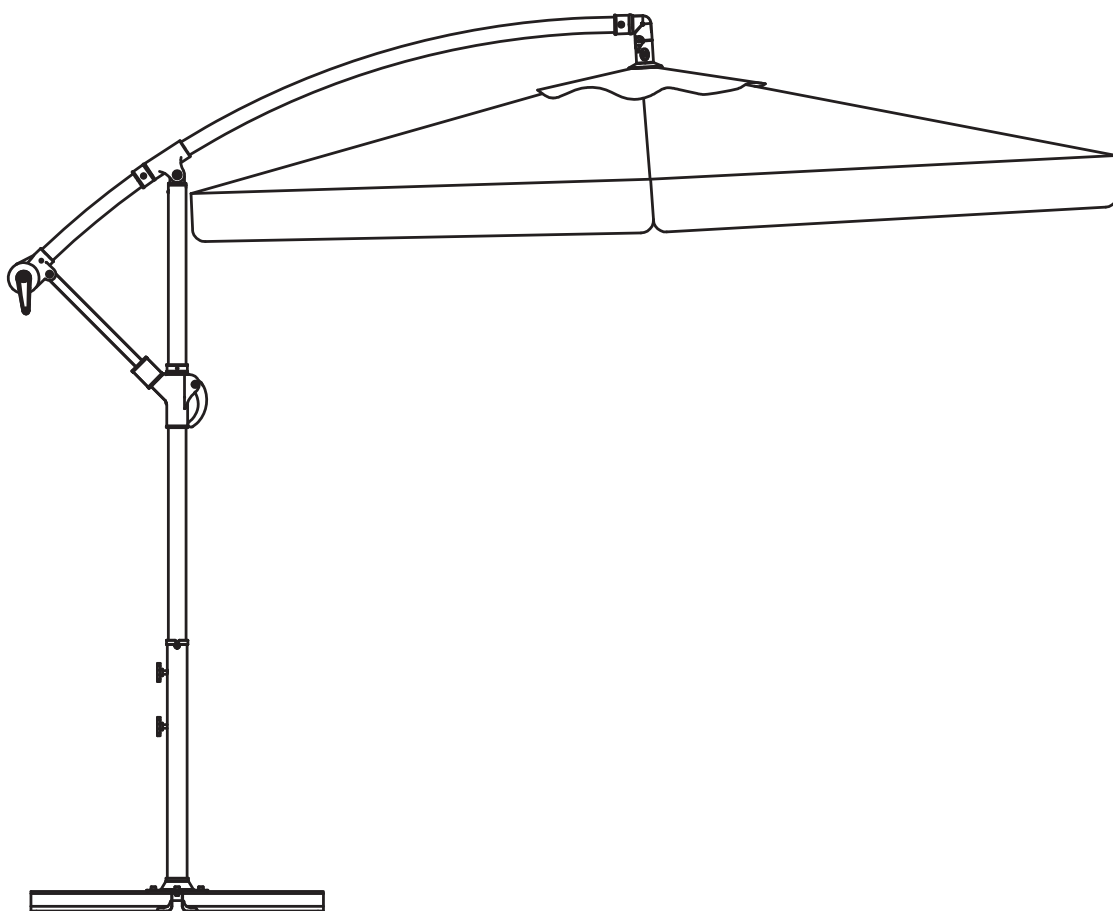


RINO GARDEN

PARASOL OGRODOWY

NA WYSIĘGNIKU, Z KORBKĄ

ŚREDNICA: 3M



IMPORTER

MRIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała, Polska

WR2708

INSTRUKCJA MONTAŻU, ZASADY UŻYTKOWANIA



Parasol ogrodowy WR2708

WAŻNE. Przed przystąpieniem do złożenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją aby gotowy produkt był bezpieczny i prawidłowo zmontowany.

Przeznaczenie:

Do użytku na zewnątrz, do prywatnego zastosowania jako osłona przed słońcem w miejscach bez dostępu publicznego. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych produktu jak i użycie inne niż podane powyżej nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady użytkowania

Bezpośrednio po otwarciu opakowania należy sprawdzić zawartość, nie przystępować do montażu jeśli produkt jest niekompletny lub uszkodzony.

Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest zabawką ani drabinką do wspinaczek! Należy upewnić się, czy nikt, a szczególnie dzieci, nie wspinają się na produkt! Produkt może się przechylić i przewrócić, co może skutkować urazem lub uszkodzonymi materiałami.

Montaż i użytkowanie powinny odbywać się na suchym, twardym i równym podłożu. Przed montażem należy zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń roboczą, min 16m² i średnicę min 4m.

Zarówno montaż jak i konserwacja powinny być dokonywane wyłącznie przez osoby dorosłe, do zmontowania tego modelu zalecany jest udział 2 dorosłych osób. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i prawidłowo zamontowane. Zaniechanie może doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcji a w konsekwencji do wypadków i urazów użytkowników.

Produkt nie jest zabawką! Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru. Produkt może się przechylić lub przewrócić powodując urazy lub szkody materialne. Nie służy jako ochrona przed deszczem. W przypadku zbliżającej się burzy, wiatru o prędkości ponad 6m/sec, śniegu lub deszczu należy bezwzględnie i niezwłocznie zamknąć czaszę. Nie należy pozostawiać otwartego parasola bez nadzoru.


UWAGA Przed otwieraniem i zamykaniem produktu należy się upewnić, że nikt nie znajduje się w jego zasięgu oraz uważać na palce. Nie wolno wieszać żadnych ciężarów na ramieniu lub czaszy.

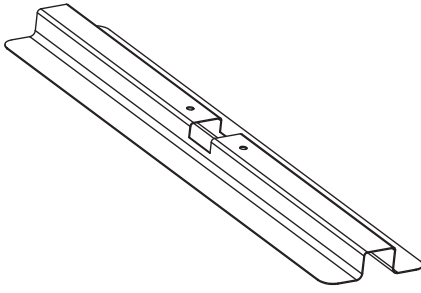
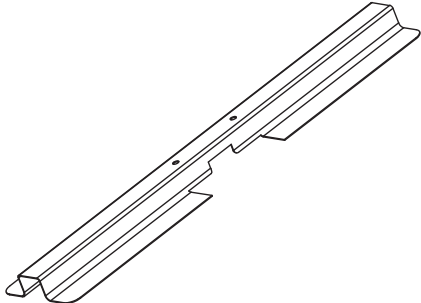
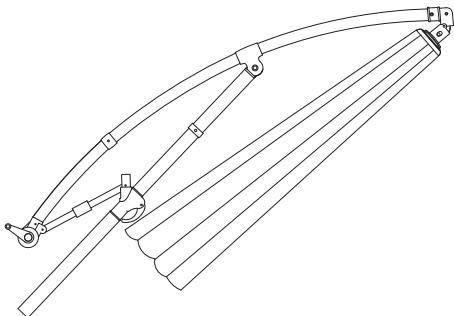

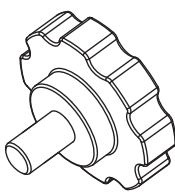

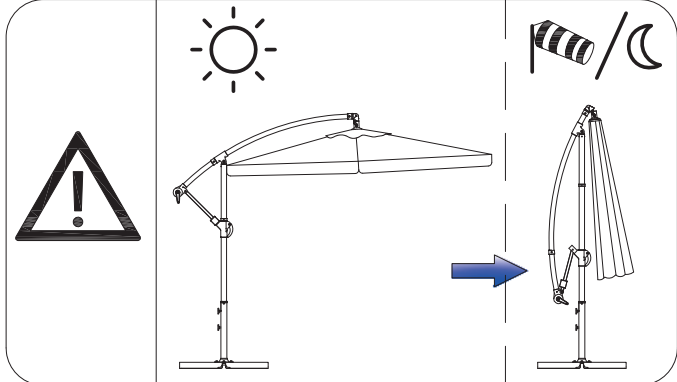
Ważne. Parasol może być używany wyłącznie razem z zamontowanym obciążnikiem podstawy, obciążniki nie stanowią elementu zestawu. Nie dopilnowanie tego spowoduje przewrócenie produktu i może spowodować urazy oraz szkody materialne. Nie należy stawiać produktu w pobliżu ognia, grilla lub grzejników.

Czyszczenie i konserwacja


Jakiegolwiek plamy, drobne zabrudzenia (również te powstałe przez mech) należy czyścić za pomocą ogólnodostępnych łagodnych środków czystości oraz niemechacącej się ściereczki. Zapobiegać otarciom parasola, np. o ściany albo drzewa. Przed zamknięciem parasola należy go wysuszyć na świeżym powietrzu. W przypadku gdy parasol nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy go złożyć i przykryć. Przechowywać produkt w zimnym i suchym miejscu, unikać ogrzewanych pomieszczeń.

Zachowaj powyższe informacje na przyszłość!




A		1	E		4
B		1	F		1
C		1	G		2
D		4			

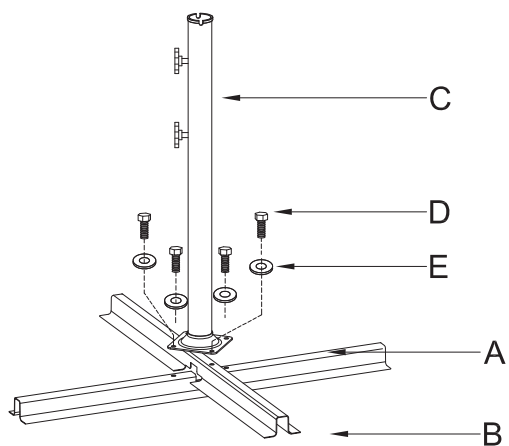
1




4

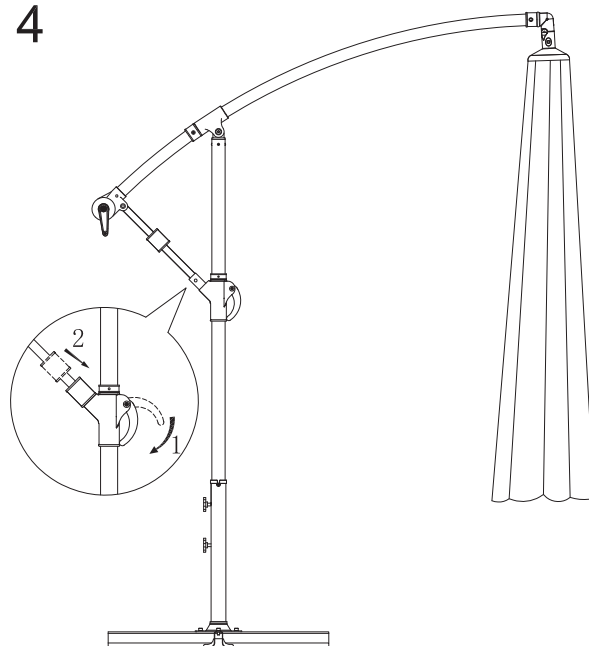

2

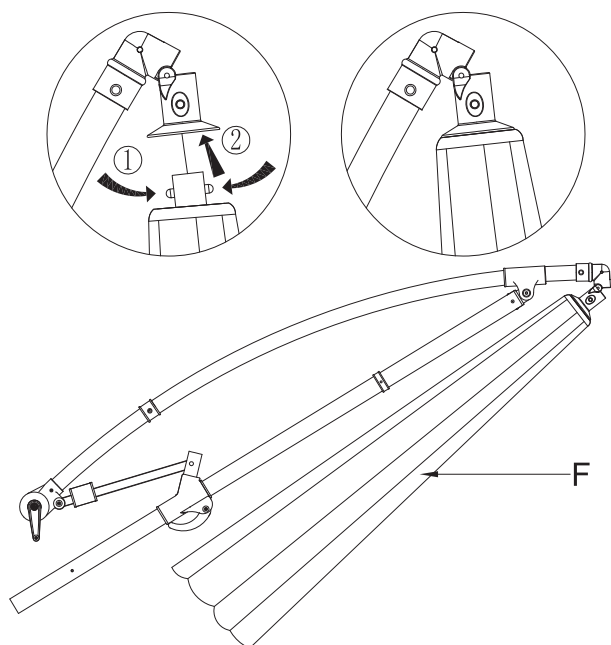

5

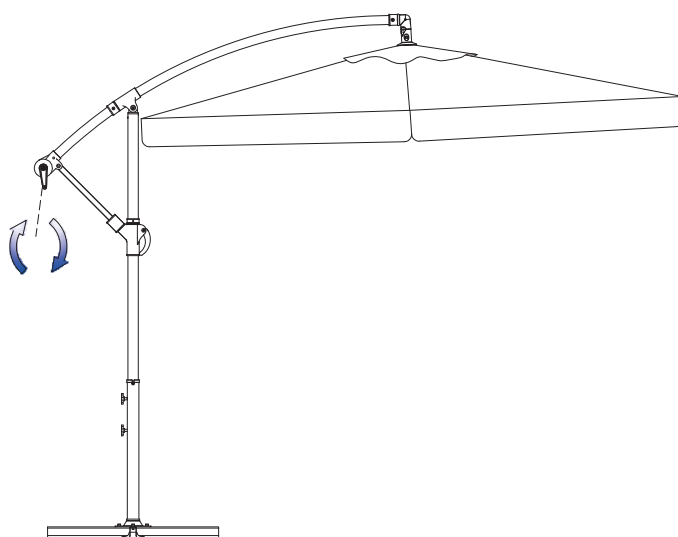

3

