


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VELIO OYA VL-21681

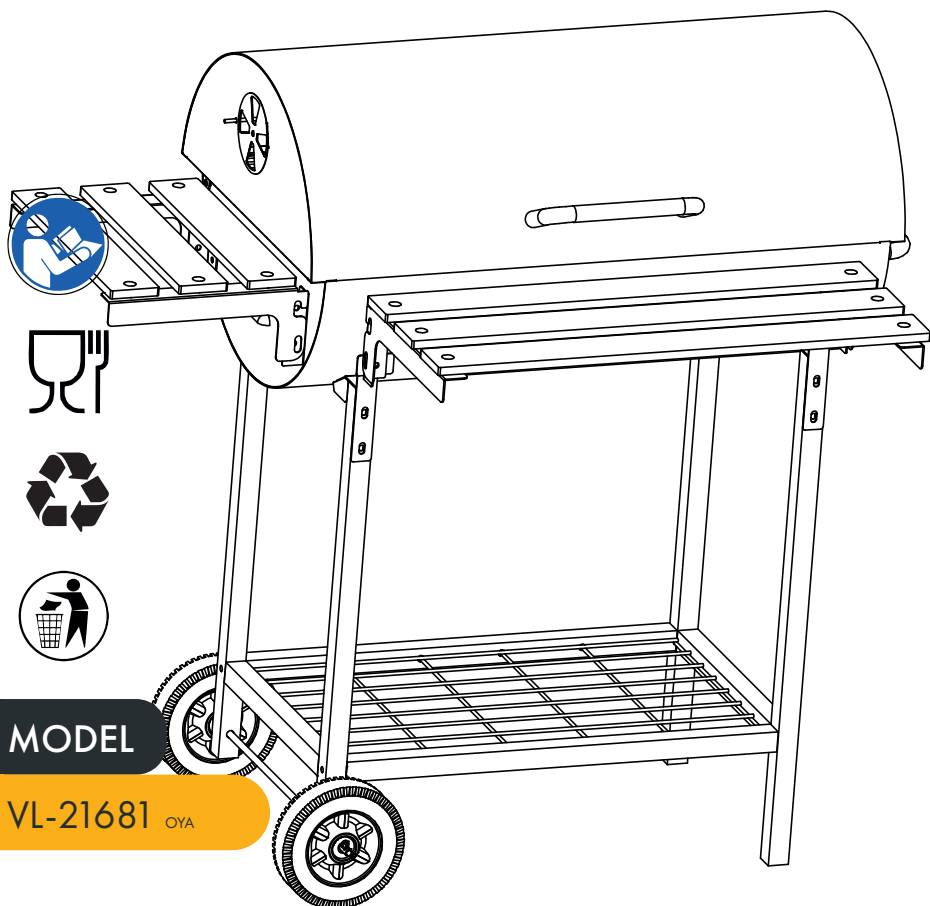

1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość ze względów bezpieczeństwa lub demontażu/montażu w przyszłości.

Nie używać wewnątrz pomieszczeń! Nie używać grilla w zamkniętych i / lub mieszkalnych pomieszczeniach np: w budynkach, namiotach, przyczepach kempingowych, w karawanach, na łodziach. Ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla!



1. Zawsze przechowywać gaśnicę w pobliżu tego produktu.
2. Nie używaj tego grilla do celów innych niż jego przeznaczenie.
3. Niektóre części tego grilla zostały ponownie naoliwione w fabryce. Proszę wypalić oleje przed pierwszym użyciem.
4. Podczas korzystania z grilla nie nosić luźnych ubrań, ani nie dopuszczać do kontaktu włosów z powierzchnią grilla.
5. Nigdy nie używaj grilla na powierzchni drewnianej lub innych łatwopalnych powierzchniach. Używaj grilla tylko na twardej, stabilnej, płaskiej powierzchni, która wytrzyma ciężar grilla.
6. Zachowaj minimum 1 m wolnej przestrzeni między grillem, a materiałami palnymi (w tym między innymi krzewami, drzewami, liśćmi, trawami, drewnianymi pokładami lub ogrodzeniami, budynkami, rozpałkami, paliwami, przewodami elektrycznymi itp.), gdy grill jest używany.
7. Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe oraz pełnoletnie, zaznajomione z instrukcją obsługi.
8. Grill należy przechowywać z dala od benzyny i innych łatwopalnych cieczy, gazów, oparów lub obszarów, na których mogą one występować.

-
9. W wietrznych warunkach używaj w miejscu osłoniętym od wiatru.
 10. Używać oraz przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.
 11. Zachować szczególną ostrożność podczas przesuwania lub podnoszenia grilla, aby uniknąć nadwyrężeń lub urazów pleców.
 12. Nie próbować przesuwąć grilla, gdy jest używany. Używać rękawic lub szczypiec do grilla podczas grillowania.
 13. Nie gasić wodą.
 14. Jeśli do rozpalania ognia używasz płynu do rozpalania, pozostaw górną pokrywę otwartą do momentu, aż brykiety częściowo się rozpali, a płyn się całkowicie wypali. Zamknięcie pokrywy z resztką płynu może spowodować nagromadzenie się łatwopalnych oparów co w połączeniu z nagłym dostępem tlenu może spowodować nagły wybuch nawet przy zamkniętej pokrywie.
 15. Nie palić tytoniu w pobliżu grilla.
 16. Nie dodawać płynu do rozpalania gorących lub rozżarzonych węgli. Może to spowodować błyskawiczny pożar z konsekwencją obrażenia ciała.
 17. Nie dorzucać błyskawicznych brykietów z węgla drzewnego do już istniejącego ognia. Może to spowodować wybuch pożaru, który mógłby doprowadzić do obrażeń ciała.
 18. Nie rozpalać i nie używać grilla bez popielnika.
 19. Nie pozostawiać grilla, rozżarzonych węgli i popiołu bez nadzoru.
 20. Nie wyjmować, ani nie opróżniać wysuwanego popielnika, dopóki węgle i popiół nie ostygną.
 21. Przed przystąpieniem do rutynowego czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
 22. Używać tylko podpałek zgodnych z normą EN 1860-3.
 23. Grill bardzo szybko się nagrzewa, nie przemieszczaj go podczas pracy.
 24. Nie dotykaj grilla w miejscach do tego nie przystosowanych.
 25. Zalecana maksymalna pojemność węgla to 2,0 kg.

2. PRZED UŻYCIEM




Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi, aby móc w sposób bezpieczny korzystać z funkcji tego urządzenia. Bezpośrednio po rozpakowaniu, oraz przed każdym kolejnym użyciem upewnij się, że urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń oraz jest kompletne.











Grill jest przeznaczony wyłącznie do przyrządzania grillowanych potraw. Przestrzegaj zaleceń instrukcji obsługi. Każde inne użycie, jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem, co może skutkować szkodami rzeczowymi lub obrażeniami u osób. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem.




Jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub brakuje części, należy zwrócić się do sprzedawcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub brakujących elementów po wykonanym lub rozpoczętym pierwszym montażu nie będą uznawane.

3. CZĘŚCI


A		Nakrętka M6 / x24	E		Śruba M6*20 / x10
B		Śruba M6*12 / x16	F		Nakrętka M5 / x12
C		Śruba M6*45 / x4	G		Śruba M5*16 / x12
D		Śruba M6*35 / x4			

1		Pokrywka / x1	13		Lewy wspornik półki / x2
2		Obudowa / x1	14		Prawy wspornik półki / x2
3		Lewa noga / x1	15		Element przedniej półki / x3
4		Prawa noga / x1	16		Element bocznej półki / x3
5		Dolny wspornik / x2	17		Ruszt węglowy / x1
6		Dolna kratka / x1	18		Popielnik / x1
7		Ruszt grillowy / x2	19		Ruszt ogrzewacza / x1
8		Uchwyt rusztu węglowego / x2	20		Uchwyt / x2
9		Lewy zawias półki bocznej / x1	21		Oś / x1
10		Prawy zawias półki bocznej / x1	22		Otwór wentylacyjny / x2
11		Lewy zawias półki przedniej / x1	23		Koło / x2
12		Prawy zawias półki przedniej / x1	24		Pin / x2


4. SCHEMAT BUDOWY ORAZ MONTAŻ

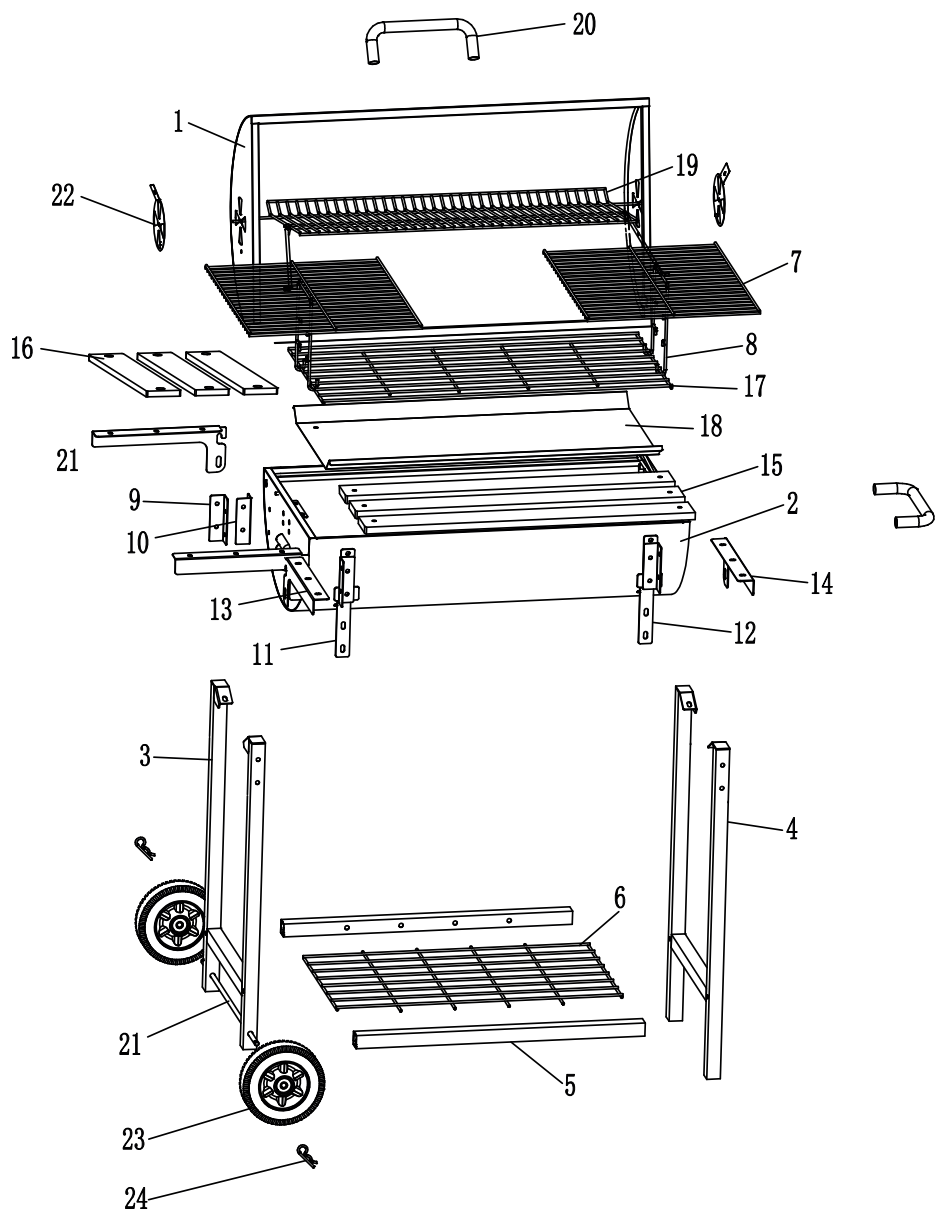


KROK 1

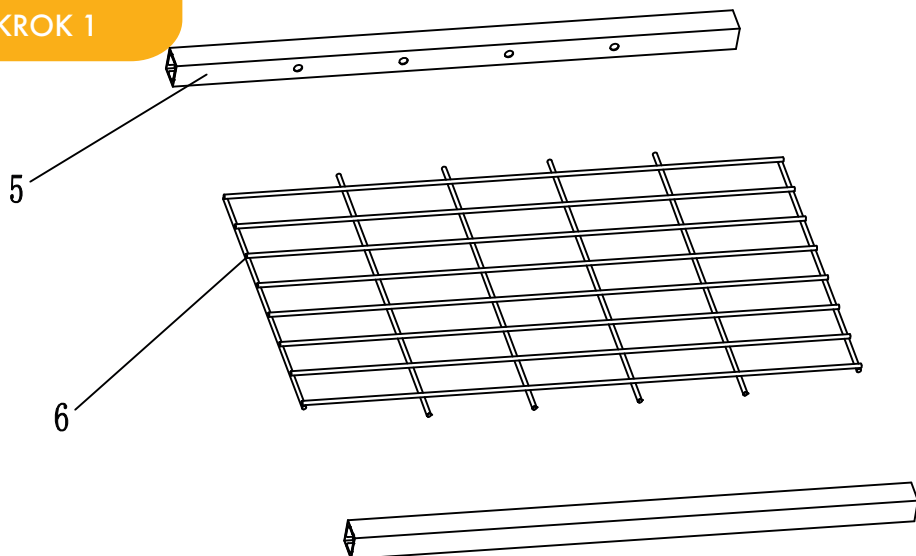


KROK 2

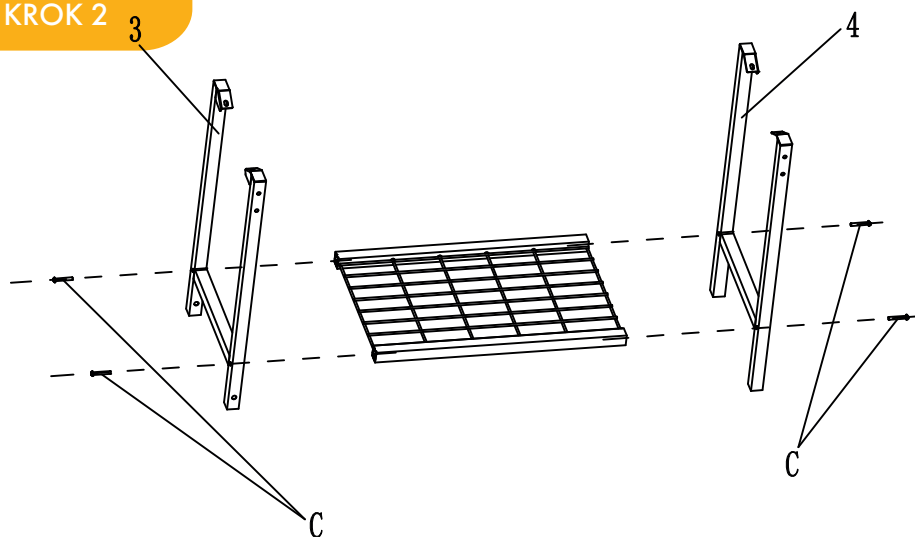


KROK 3

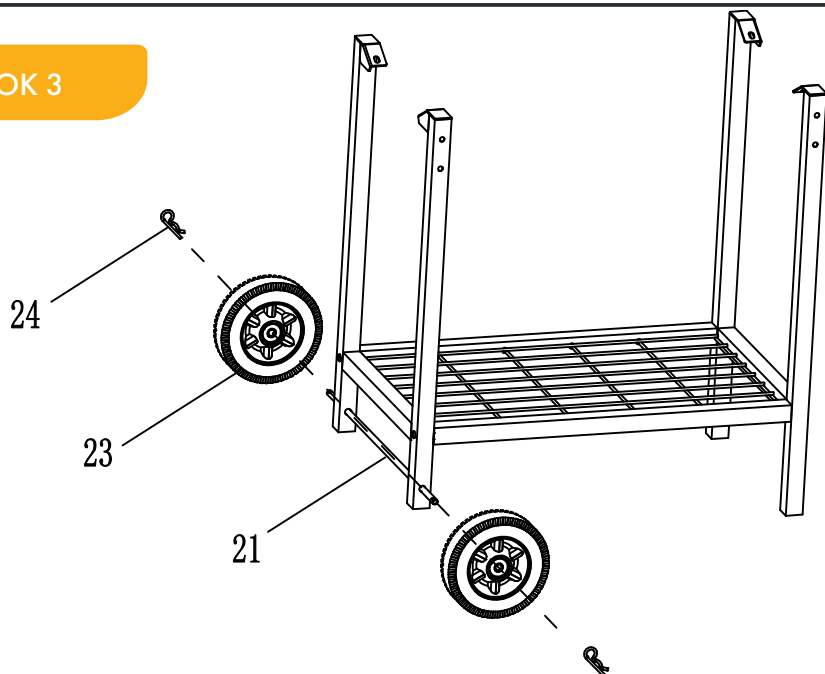


KROK 4

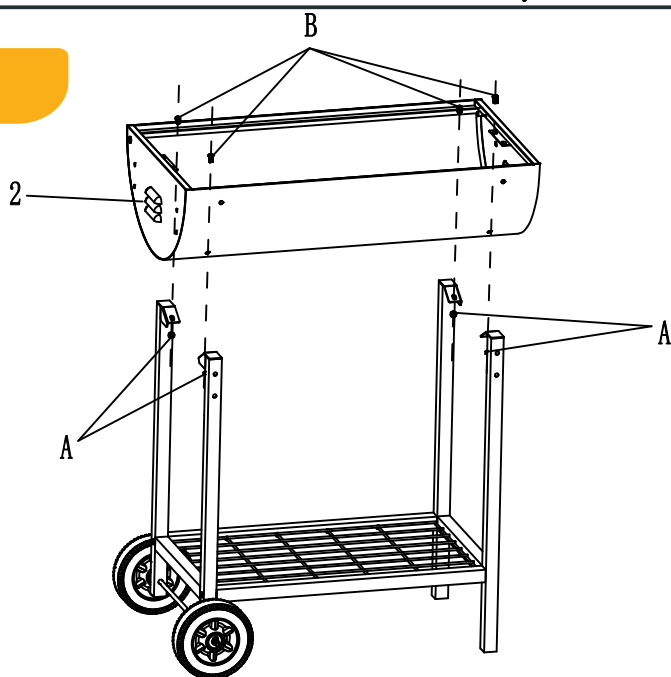


KROK 5

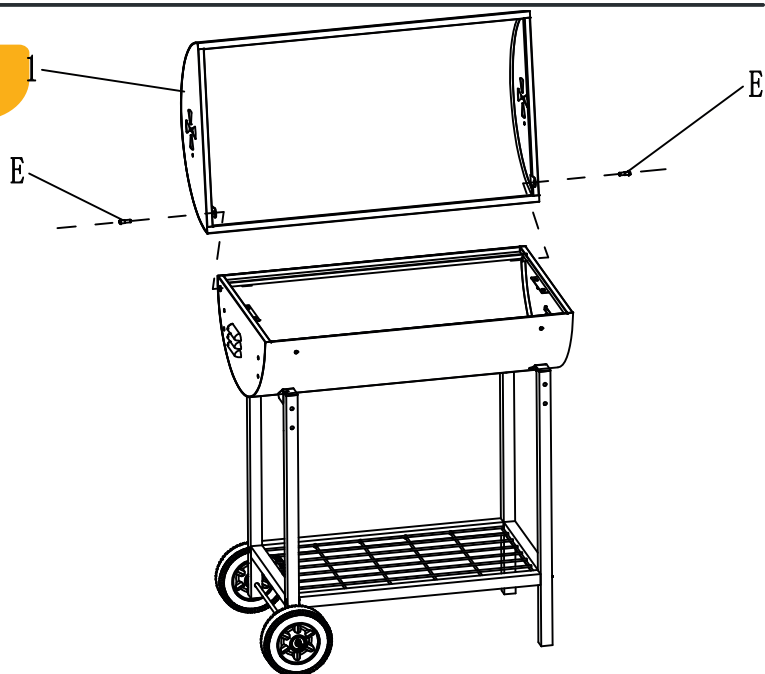


KROK 6

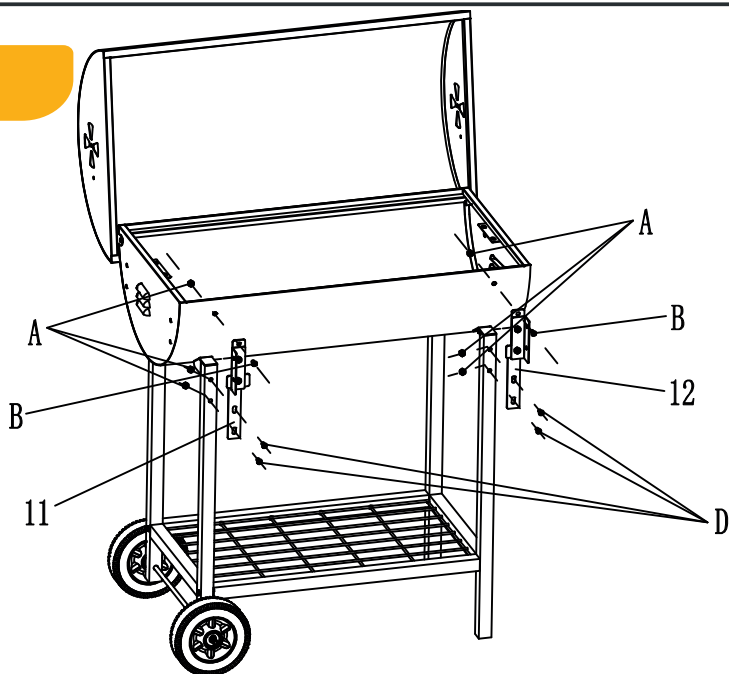


KROK 7

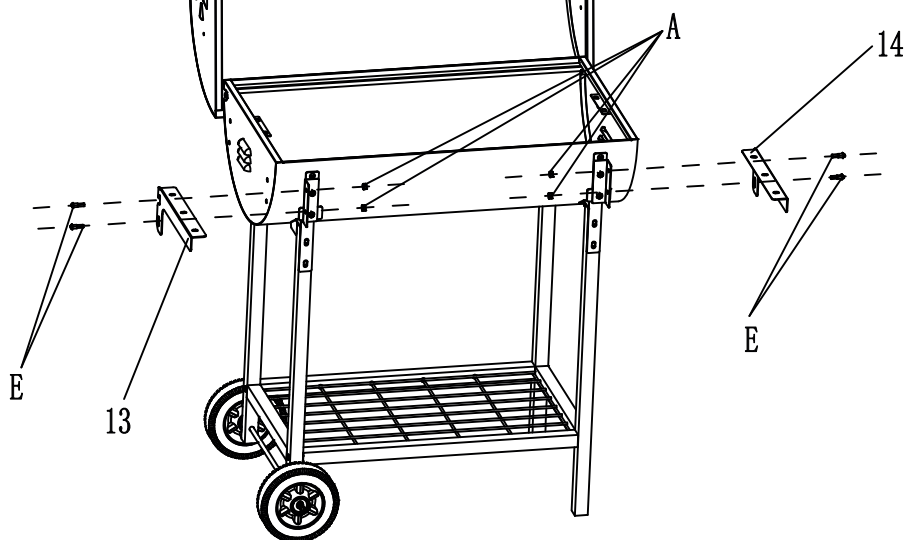


KROK 8

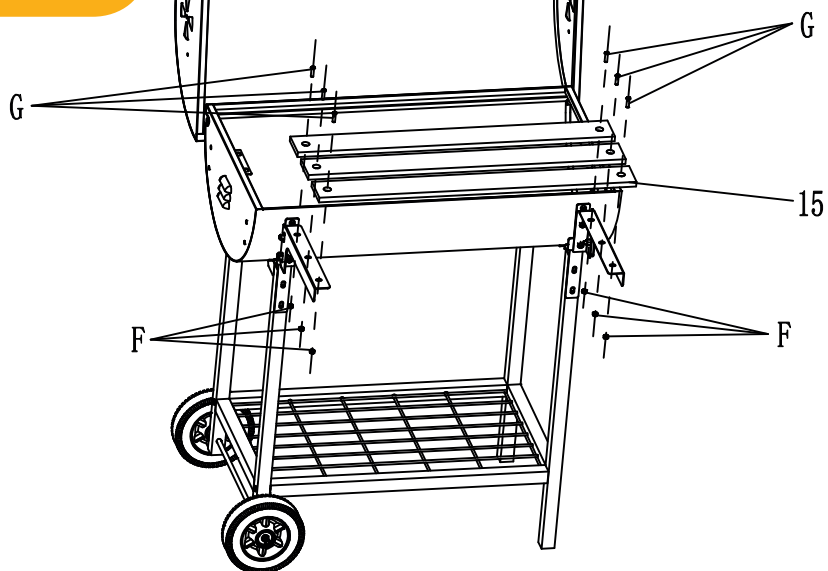


KROK 9

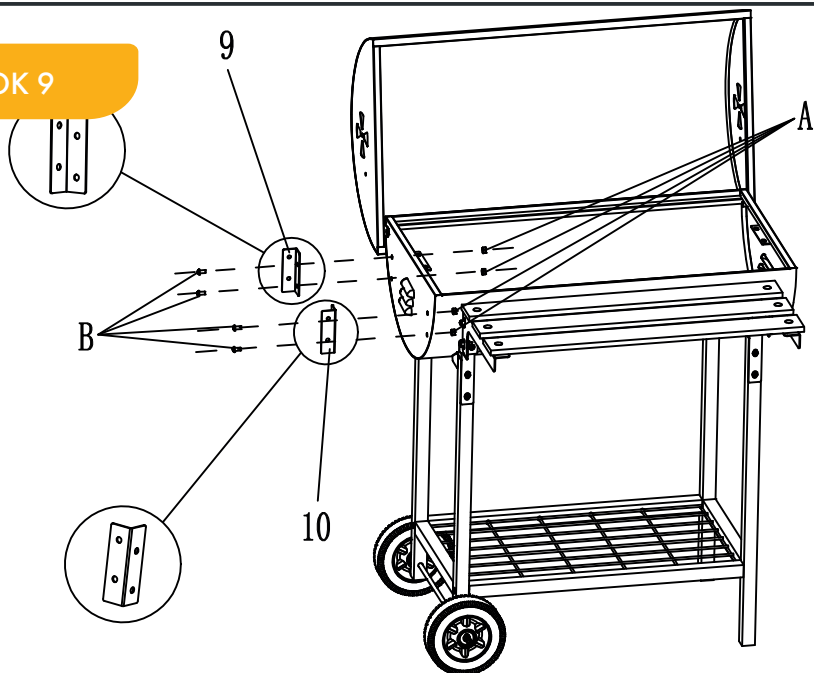


KROK 10

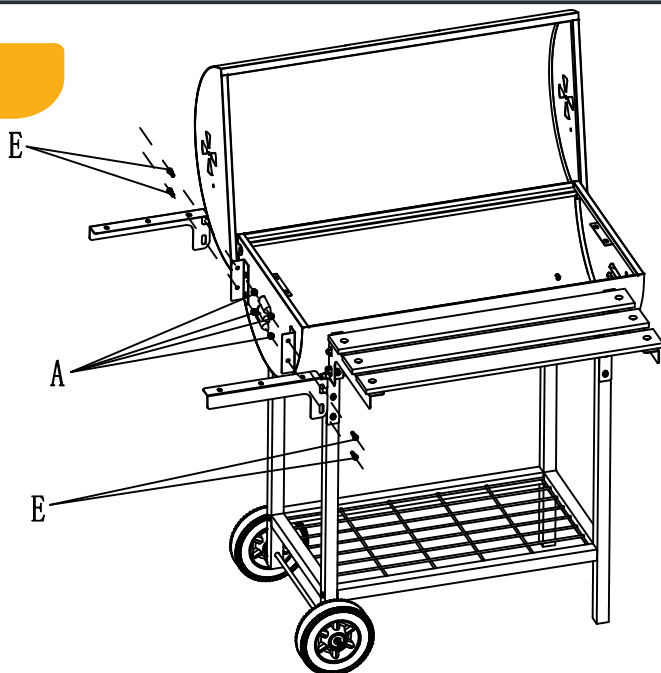


KROK 11

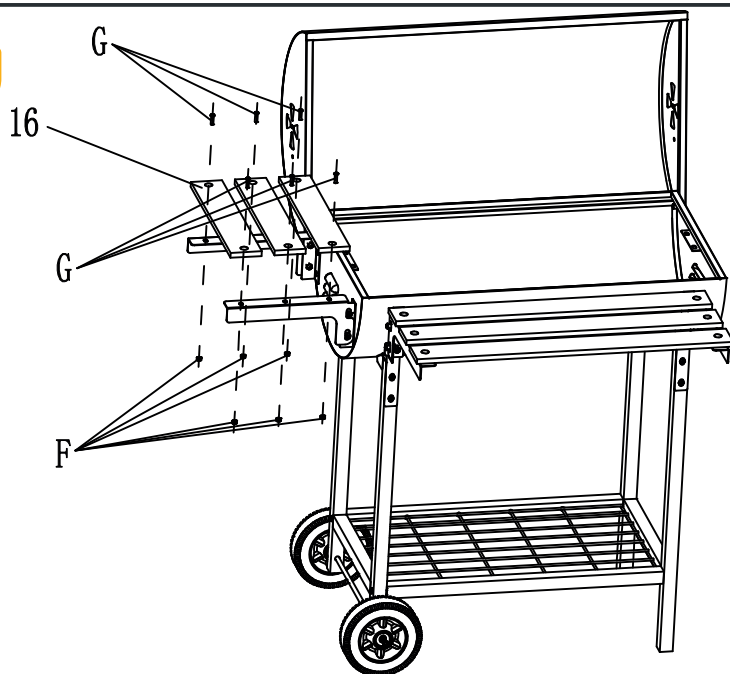


KROK 12

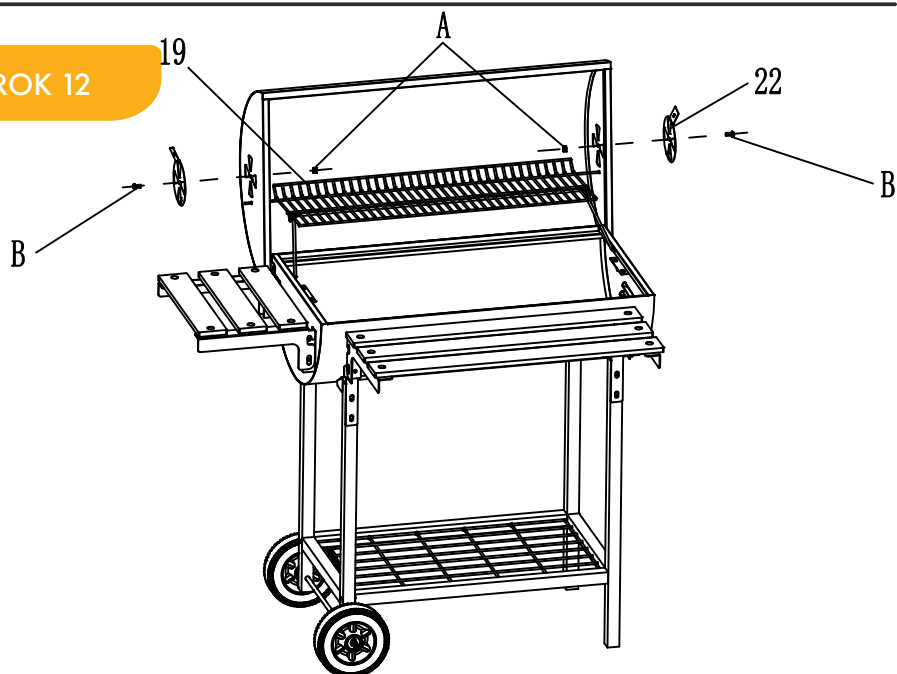


KROK 13

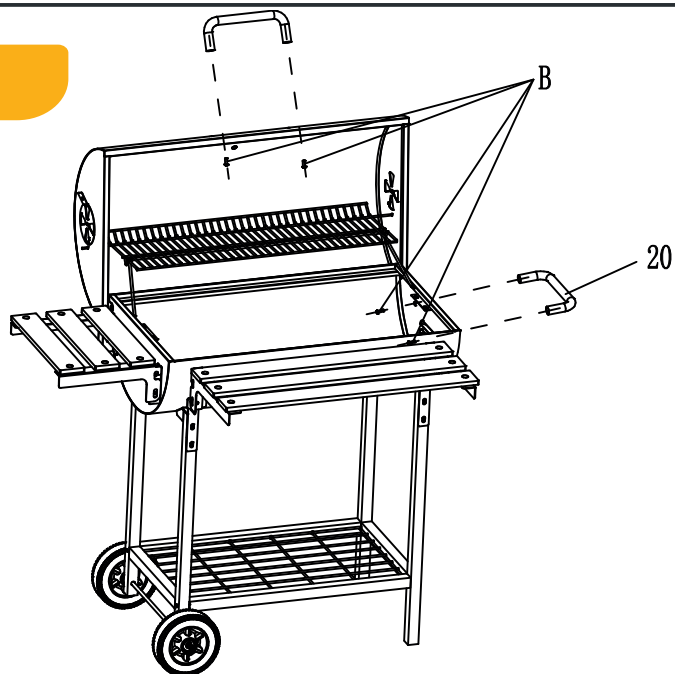

KROK 14

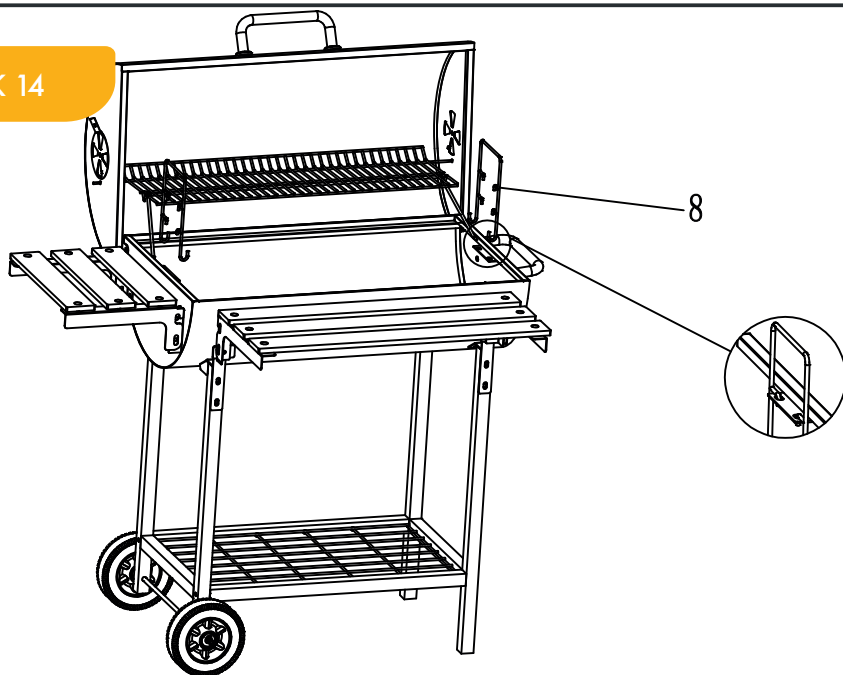

KROK 15

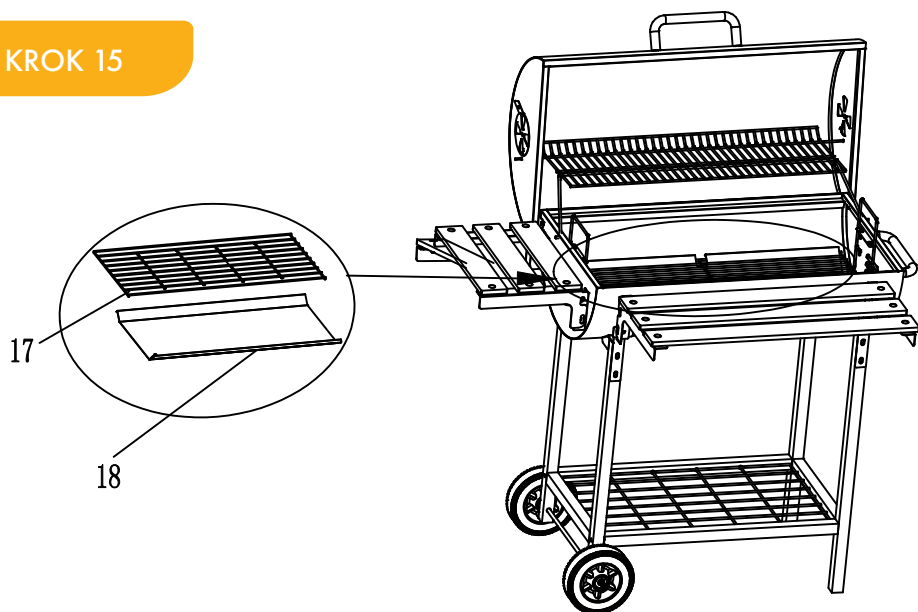

KROK 16

