


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY AGNI

MODEL

VL-22046 AGNI

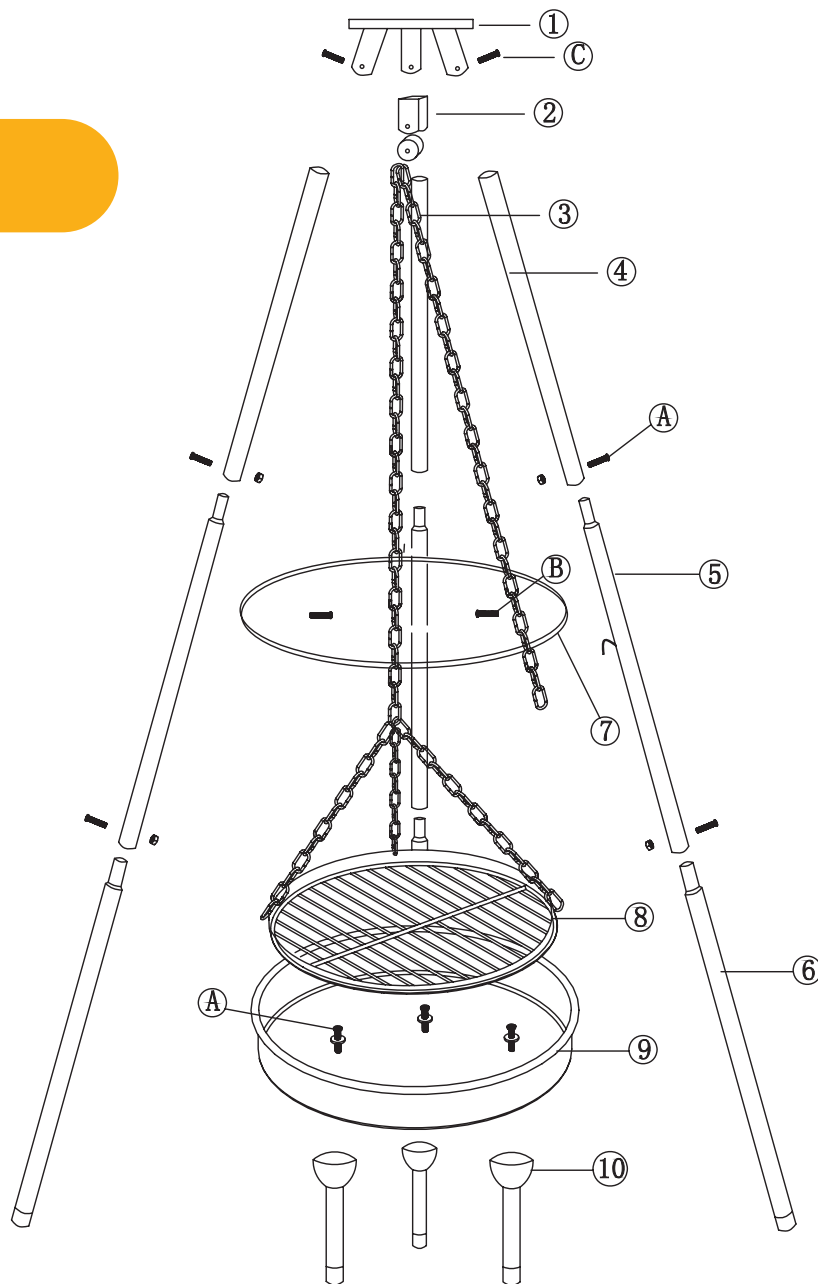

NR	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1	Pokrywa górna	1
2	Poppet	1
3	łańcuch	1
4	Górna nóżka stelażu	3
5	Środkowa nóżka stelażu	3
6	Dolna nóżka stelażu	3
7	Obręcz	1

NR	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
8	Ruszt grillowy	1
9	Palenisko	1
10	Nóżki paleniska	3
A	Śruba M5 x 35	11
B	Śruba M5 x 8	1
C	Śruba M6 x 15	3



Instrukcja montażu.

Przed rozpoczęciem montażu grilla upewnij się, że wszystkie części są w komplecie. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania i pielęgnacji, aby móc cieszyć się grillem przez długi czas. Zachowaj te instrukcje do dalszego użytku. Podczas rozpakowywania części trzymaj je z dala od dzieci. Małe części mogą zostać połknięte, a plastikowe torby mogą prowadzić do uduszenia!


Poświęć wystarczająco dużo czasu na montaż i przygotuj równe podłoże o powierzchni dwóch do trzech metrów kwadratowych. Połóż wszystkie niezbędne części i narzędzia w zasięgu ręki.

W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji montażu i ostrzeżeń producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne.

1. Połącz części [4], [5] i [6] w kolejności za pomocą [A], a następnie dołącz [1].
2. Połącz część [7] z gotową częścią [5] za pomocą [A] i [B].
3. Połącz część [10] na dole części [9].
4. Połącz część [2] na dole części [1].
5. Podczas montażu grilla umieść koniec części [3] na haku, który znajduje się na części [8], a następnie przeprowadź przez [2], aby zawiesić. Dostosuj wysokość części [8] za pomocą części [2].
6. Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Instrukcja bezpieczeństwa oraz użytkowania.

- Grill jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz! NIGDY nie używaj go wewnątrz, ani w zamkniętych pomieszczeniach!
- Zawsze umieszczaj grill na płaskiej powierzchni, w odpowiedniej odległości od materiałów łatwopalnych i jak najbardziej osłoniętej od wiatru. **Ostrzeżenie:** Aby uniknąć potknięcia, upewnij się, że w pobliżu grilla nie ma żadnych przedmiotów ani przeszkód.
- Zagrożenie pożarowe spowodowane gorącymi częściami grilla!
- Trzymaj grill z dala od dzieci i zwierząt! Nie zostawiaj grilla bez nadzoru! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala, gdy grill jest w użyciu! **Ostrzeżenie:** Zagrożenie pożarowe!
- Grill musi być rozgrzany przed pierwszym użyciem, a paliwo musi się żarzyć przez co najmniej 30 minut.
- Maksymalna ilość węgla drzewnego do tego grilla to około 1,7 kg.
- Prawidłowe sposoby rozpalania grilla: a) Umieść 3-4 rozpałki do grilla w misce ogniowej i zapal je długą zapałką. b) Dodaj kawałki węgla drzewnego wokół każdej rozpałki. Następnie dodaj więcej kawałków węgla drzewnego w formie piramidy. c) Gdy się pali, równomiernie rozłóż węgiel drzewny.
- Poczekaj, aż węgiel drzewny pokryje się cienką warstwą popiołu, zanim położysz jedzenie na grillu.
- **Ostrzeżenie:** Grill staje się BARDZO GORĄCY podczas używania!
- Używaj rękawic i narzędzi do grilla i nie dotykaj metalowych powierzchni grilla.
- Nie używaj alkoholu ani paliwa do rozpalania grilla!
- Nie transportuj grilla, gdy jest gorący lub wciąż się pali!
- Nie dotykaj grilla, gdy jest gorący! Czyść miskę grilla tylko wtedy, gdy węgiel całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie wrzucaj gorącego popiołu do kosza! Poczekaj, aż całkowicie ostygnie (min. 24 godziny). Zalecamy ugaszenie gorącego popiołu piaskiem przed wyrzuceniem go do odpowiedniego pojemnika.



Upewnij się, że kupowany węgiel drzewny i paliwa są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 1860-1. Metalowe powierzchnie grilla mogą się odbarwiać pod wpływem wysokiej temperatury. Jest to normalna reakcja tego materiału i nie stanowi podstawy do reklamacji.