




Instrukcja obsługi

Ręczna przecinarka do płytek


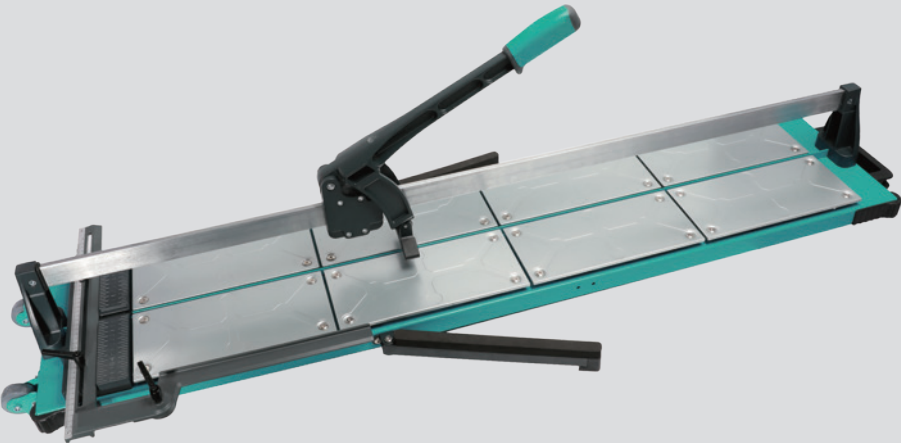


Należy przeczytać przed użyciem











Rozmiar (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)
700	22 X 6 X 6	700	495 X 495	
900	22 X 6 X 6	900	635 X 635	16
1200	22 X 6 X 6	1200	850 X 850	16
1650	22 X 6 X 6	1650	1165 X 1165	16




- 1. Instrukcja użytkowania**
- Cięte linie muszą być ciągłe i wyraźne.
 - Przed cięciem zawsze narysuj linię na powierzchni płytki.
 - Wystarczy lekko docisnąć płytkę, aby cięcie było gładkie i płaskie.
 - Nie należy wywierać zbyt dużej siły podczas cięcia, ponieważ może to spowodować nierówne cięcie płytek i uszkodzenie ostrza przecinarki.
 - Nadaje się do cięcia płytek glazurowanych, polerowanych i szklanych.

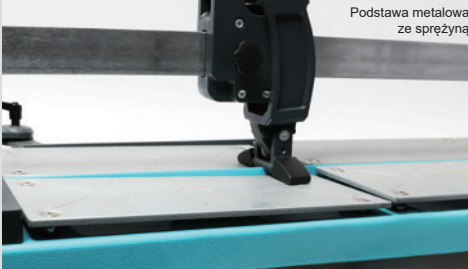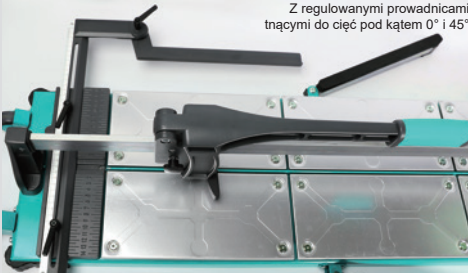



Instrukcja użytkowania

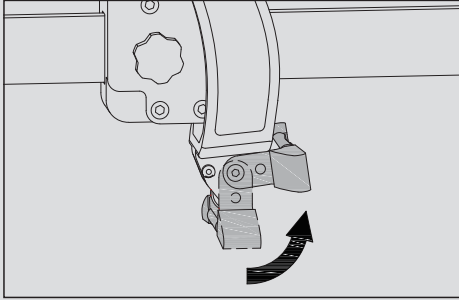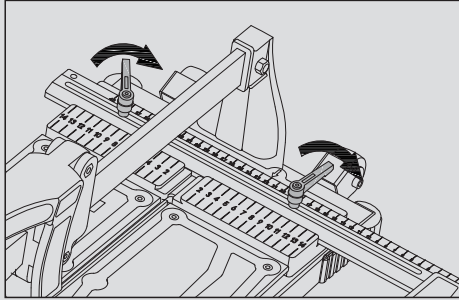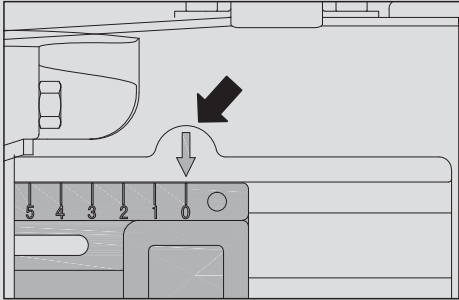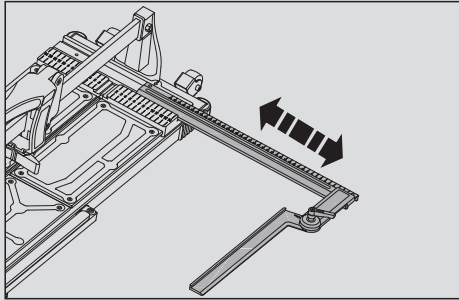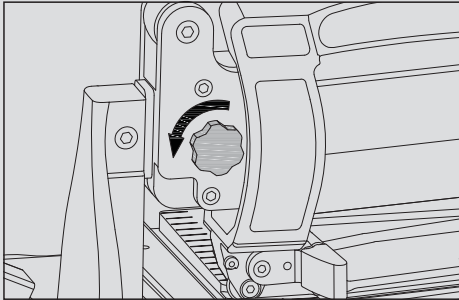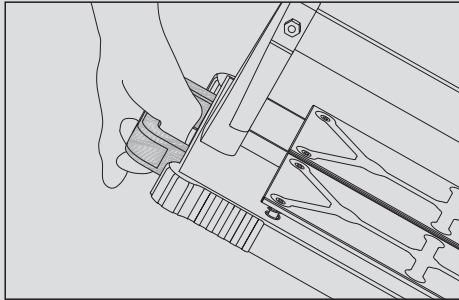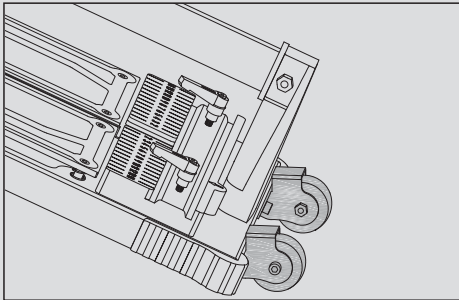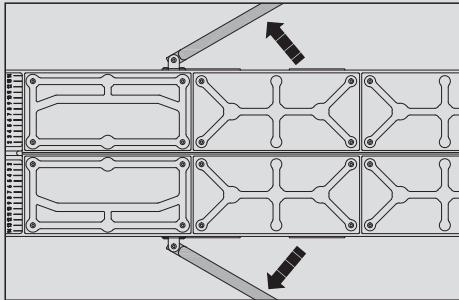



Cięcie 90°

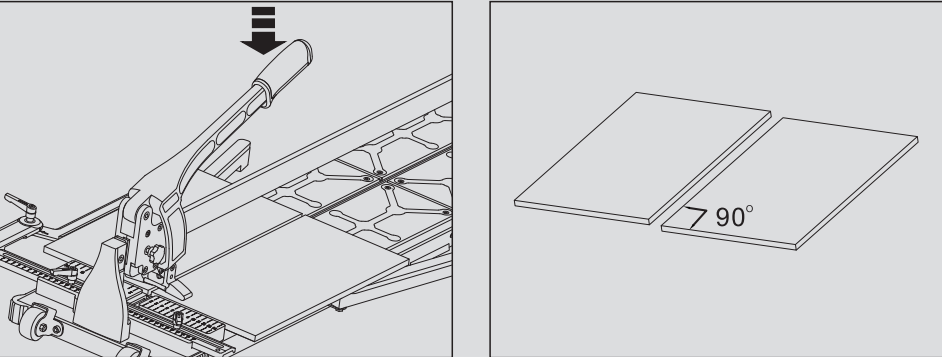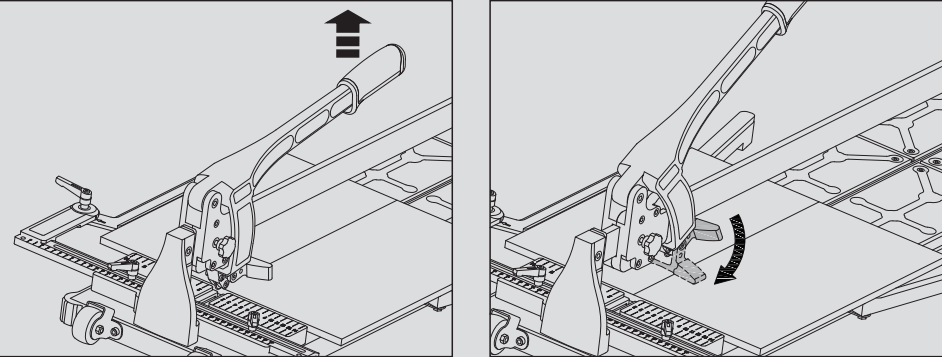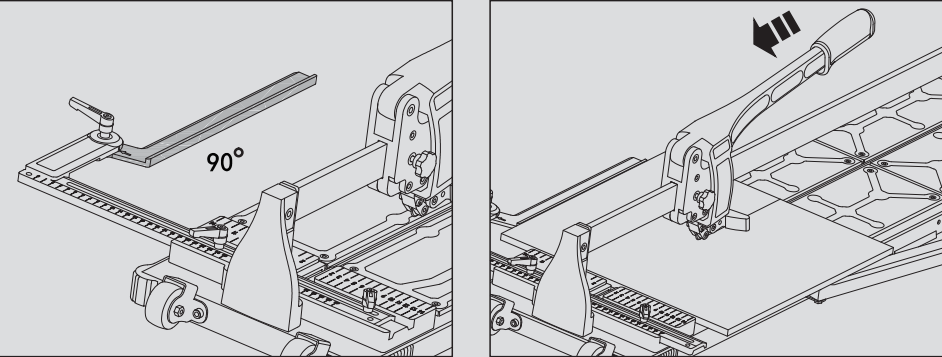

Cięcie pod kątem 45°

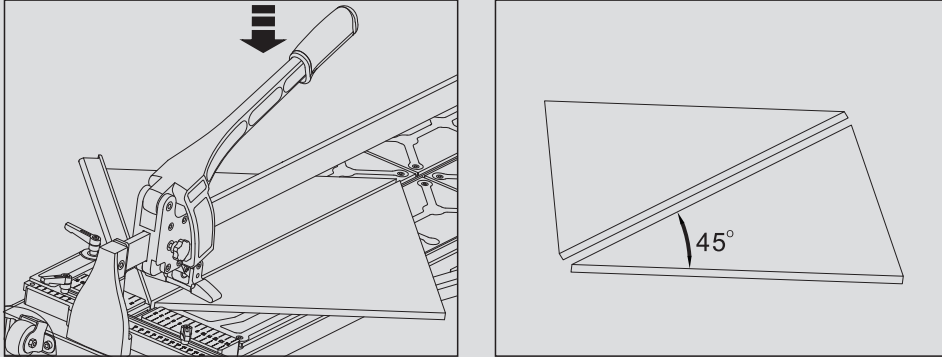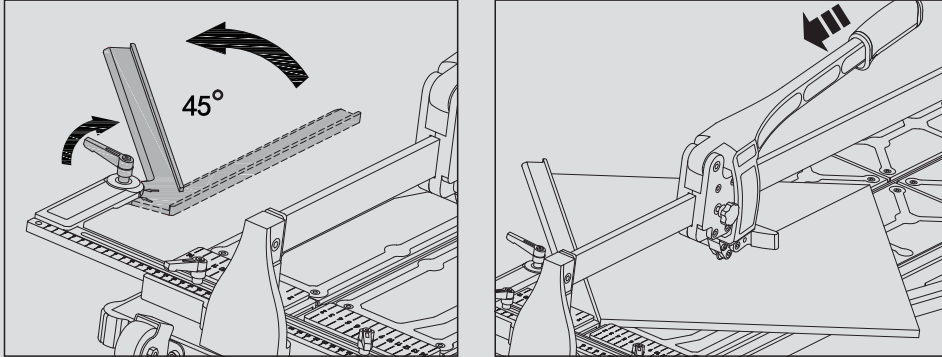

Zmień tarczę

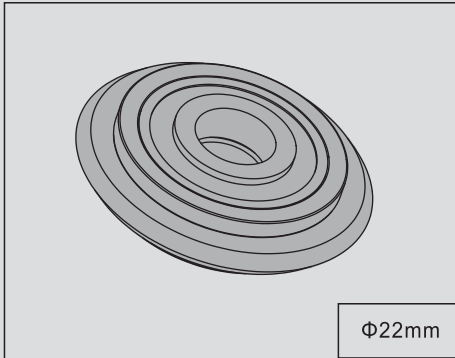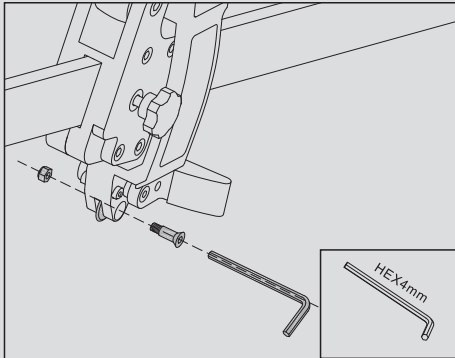

2. Gwarancja

- Cięte linie muszą być ciągłe i wyraźne.
- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniem urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów oraz informacji można znaleźć w ogólnych warunkach gwarancji na stronie www.bihuitools.pl