



Instrukcja obsługi



#NEXTLEVEL

Podkaszarka akumulatorowa
CUT20LI

Spis treści

<i>CE - Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	8
<i>Budowa</i>	8
<i>Montaż</i>	10
<i>Obsługa podkaszarki akumulatorowej</i>	14
<i>Neutralizacja</i>	15
<i>RINO poleca</i>	15

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: Podkaszarka akumulatorowa RINO CUT20LI
Typ: Podkaszarka akumulatorowa RINO

Symbol: RN-22978
Zastosowanie: Koszenie, przycinanie trawy

Wyprodukowano dla: TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia wszystkie wymagania
dyrektyw wspólnotowych: 2006/32/EC; 2014/30/EU;
EN-ISO 11806-1:2011
EN 60335-1:2012+A1:2019+A2:2019+A11:2014+A13:2017+A14:2019
EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi podkaszarki akumulatorowej. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze podkaszarki akumulatorowe są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze przed pracą spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Unikaj kontaktu z częściami elektrycznymi, chroń się przed porażeniem prądem.



Upewnij się, że podczas pracy z urządzeniem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj podkaszarki na własną rękę.



Operator podkaszarki zobowiązany jest do utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy pracy z urządzeniem.



Podczas pracy z urządzeniem pamiętaj o regularnych przerwach. Podkaszarka akumulatorowa generuje wibracje, które mogą prowadzić do przejściowych lub trwałych urazów.

**OSTRZEŻENIE**

Nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie zapoznasz się z instrukcją obsługi dotyczącą bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo to połączenie zdrowego rozsądku, czujności oraz znajomości obsługi urządzenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj narzędzi w atmosferze wybuchowej (obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów).
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieprzeszkolonym obsługiwać urządzenia.
- Nie używaj narzędzia podczas deszczu lub w mokrych warunkach.
- Nie dotykaj narzędzia mokrymi rękami.
- Noś okulary ochronne z bocznymi osłonami.
- Długie włosy zabezpiecz powyżej ramion, aby uniknąć wplątania w ruchome części.
- Noś spodnie, buty i rękawice robocze. Unikaj luźnej odzieży i biżuterii.
- Zachowuj równowagę i stabilną postawę – nie wychylaj się nadmiernie.
- Trzymaj osoby postronne, dzieci i zwierzęta w odległości co najmniej 15 m od miejsca pracy.
- Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
- Usuń z obszaru pracy przedmioty mogące zostać wyrzucone przez maszynę (kamienie, szkło, drut, sznurek itp.).
- Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne producenta.
- Nie ładuj akumulatora w deszczu lub w wilgotnych miejscach.
- Nie przechowuj baterii ani narzędzia w miejscach o skrajnych temperaturach.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie rozbieraj ich – elektrolit jest żrący i toksyczny.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

1. Trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy i pod stałą opieką dorosłych.
2. Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą obsługiwać podkaszarki.
3. Zawsze wyłącz narzędzie, jeśli w pobliżu pojawi się dziecko lub inna osoba.
4. Uważaj podczas pracy w miejscach o ograniczonej widoczności (zakręty, krzewy, drzewa itp.).

UŻYTKOWANIE AKUMULATORA

- Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami 20 V.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora odłącz zasilanie.
- Akumulator posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem, zbyt niskim napięciem i

przeciążeniem.

- Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator do pełna.
- W razie przegrzewania, wydzielania dymu, zapachu spalenizny lub iskieł – natychmiast przerwij pracę i odłącz akumulator.
- Przechowuj akumulator i ładowarkę w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.

UŻYTKOWANIE ŁADOWARKI

1. Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej z urządzeniem.
2. Po podłączeniu ładowarki do gniazdka dioda kontrolna świeci na zielono.
3. Po podłączeniu wtyku DC do akumulatora dioda ładowarki zapala się na czerwono i zmienia na zieloną po pełnym naładowaniu.

Specyfikacja

MODEL	CUT20LI
AKUMULATOR	2x 20 V, 2.0 Ah
CZAS PRACY	45 min.
CZAS ŁADOWANIA	2.5-3 godz.
MOC	850 W
MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	6000 obr./min

Budowa


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ogranicznik krawędziowy | 8. Głowica |
| 2. Silnik elektryczny | 9. Żyłka |
| 3. Regulacja kąta podkaszania | 10. Koło jezdne |
| 4. Blokada teleskopu | 11. Osłona głowicy z żyłką |
| 5. Uchwyt boczny | 12. Regulacja długości wysięgnika |
| 6. Blokada spustu włącznika | 13. Akumulator |
| 7. Uchwyt główny | 14. Spust włącznika |



Montaż podkaszarki akumulatorowej

Najpierw obróć nakrętkę zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w zależności od modelu) i zdejmij osłonę.

Ustaw osłonę ostrza tak, jak pokazano na rysunku „Figure 1”, a następnie obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zaczep 3 zablokował się w pozycji 2, jak pokazano na „Figure 2”.

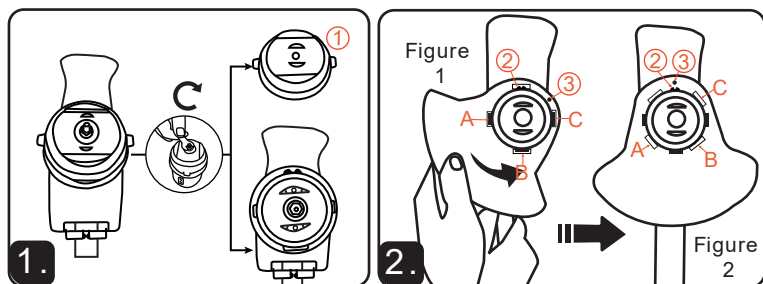


Po zamontowaniu osłony, załóż pokrywę z powrotem.




OSTRZEŻENIE


sześciokątne gniazdo pokrywki musi być dopasowane do sześciokątnego trzpienia na wale wyjściowym.

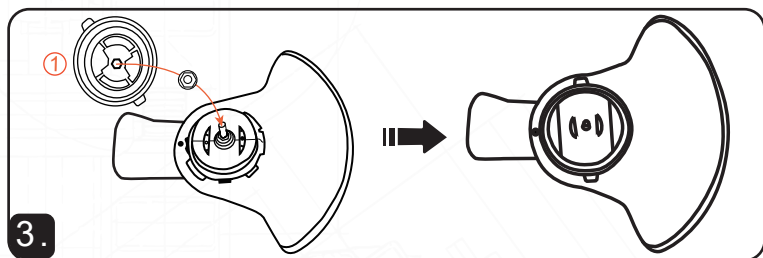


Montaż ostrza plastikowego: półokrągłe otwory po obu stronach środka ostrza powinny być skierowane w dół. Załóż podkładkę, a następnie dokręć nakrętkę kluczem (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zależy od modelu).

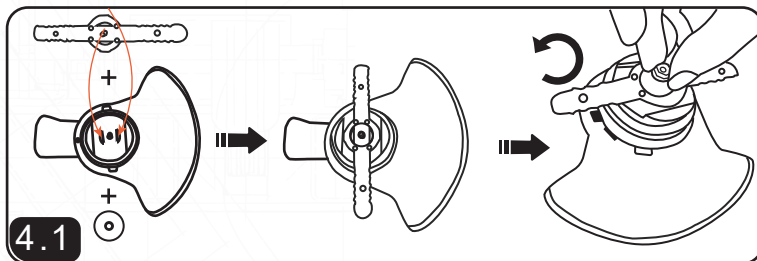


Montaż tarczy tnącej: półokrągłe otwory po obu stronach środka tarczy skieruj w dół. Załóż podkładkę, dokręć nakrętkę kluczem (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zależy od modelu).

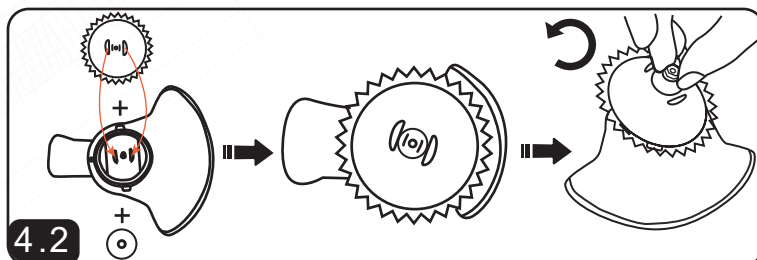


Montaż metalowego ostrza: półokrągłe otwory po obu stronach środka ostrza skieruj w dół. Załóż podkładkę, dokręć nakrętkę kluczem (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zależy od modelu).

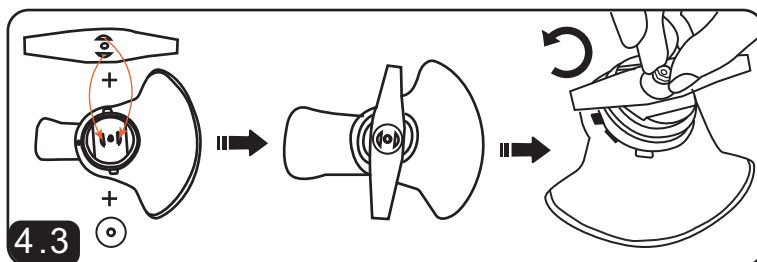


Montaż głowicy z żyłką: sześciokątna nakrętka wewnątrz głowicy musi być dopasowana do wału wyjściowego, a następnie należy obrócić głowicę (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zależy od modelu).

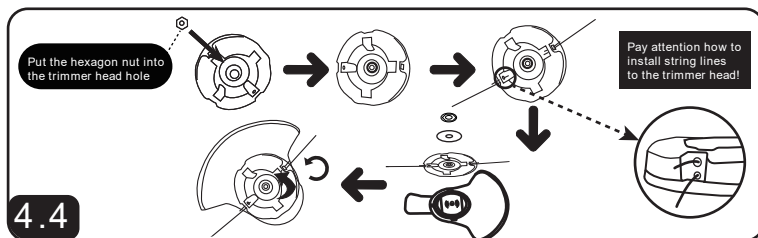

Dopasuj połączenie na rurze i obróć pokrętkę, aby je dokręcić. (Rura może być składana lub nie – zależy od wersji zakupu).

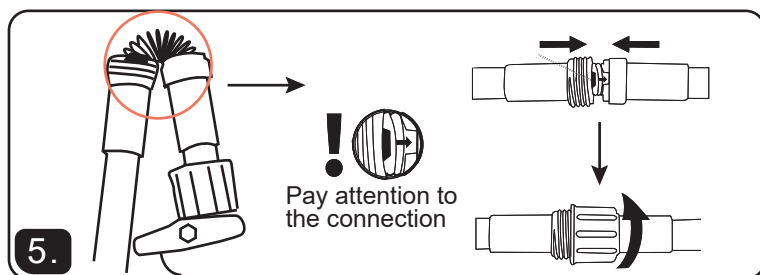


Postępuj zgodnie z diagramem, aby zamontować uchwyt pomocniczy.

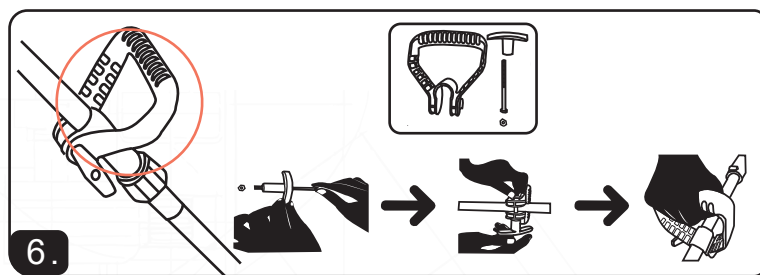


Ustaw odpowiedni kąt pracy (90°).

Zamontuj osłonę dystansową.


Wyreguluj wysokość uchwytu.

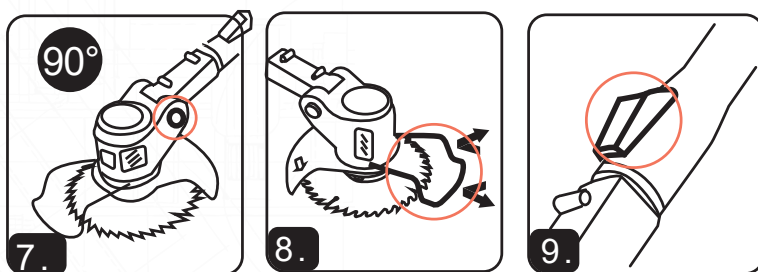


Aby włożyć akumulator, wsuwaj go w gniazdo zgodnie z rysunkiem, aż się zablokuje.
Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk pokazany na rysunku, a następnie wysuń go.

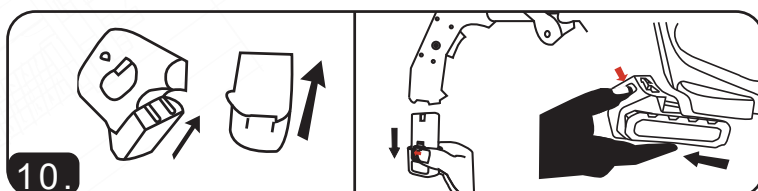

Aby uruchomić urządzenie, naciśnij najpierw przycisk bezpieczeństwa, a następnie spust włącznika – oba jednocześnie.

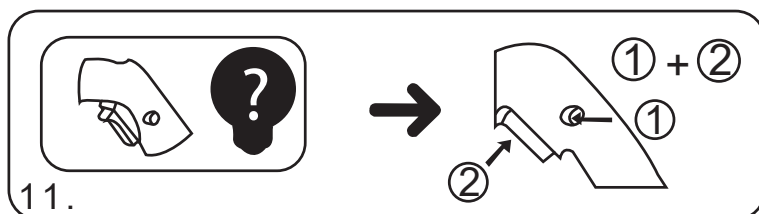

Naładuj akumulator zgodnie z diagramem. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, dioda zmieni kolor z czerwonego na zielony.

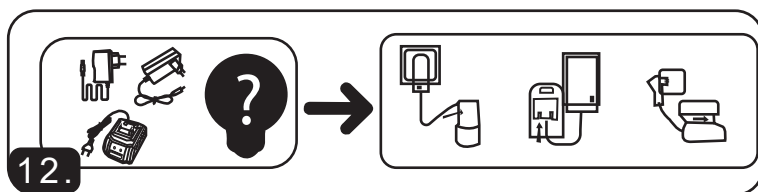

Obsługa podkaszarki akumulatorowej

Przygotowanie do pracy

1. Naładuj akumulator – przed pierwszym użyciem naładuj go do pełna, aż wskaźnik ładowarki zmieni kolor na zielony.
2. Zamocuj akumulator – wsuwaj go w gniazdo narzędzia, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Sprawdź osłony i żyłkę – upewnij się, że osłona tnąca jest zamocowana, a żyłka ma odpowiednią długość.
4. Ubierz odzież ochronną – okulary, rękawice, długie spodnie i zamknięte obuwie to minimum bezpieczeństwa.

Uruchamianie

- Trzymaj podkaszarkę oburącz, trzonkiem lekko pochylonym do przodu.
- Wciśnij blokadę bezpieczeństwa, a następnie przycisk włącznika.
- Poczekaj, aż żyłka osiągnie pełne obroty, zanim zbliżysz ją do roślin.

Technika koszenia

- Koszenie krawędzi – prowadź głowicę równolegle do obrzeża trawnika.
- Praca w trudno dostępnych miejscach – używaj lekkich, krótkich ruchów, aby uniknąć obciążania silnika.
- Rośliny wokół przeszkód – zbliżaj żyłkę ostrożnie, aby nie uszkodzić roślin ozdobnych, drzew lub płotów.
- Urządzenie najlepiej radzi sobie z miękką trawą i świeżymi chwastami; gęste, zdrewniałe rośliny mogą wymagać kilkukrotnego przejścia.

Zasady bezpiecznej pracy

- Nie używaj podkaszarki podczas deszczu ani na mokrej trawie.
- Zachowaj dystans min. 15 m od innych osób i zwierząt.
- Nie wymieniaj żyłki ani nie czyść głowicy przy włączonym urządzeniu lub z włożonym akumulatorem.
- Regularnie kontroluj stan żyłki – zbyt krótka zmniejsza wydajność, zbyt długa może obciążyć silnik.

Po zakończeniu pracy

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator.
2. Oczyść głowicę i osłonę z resztek trawy.
3. Przechowuj podkaszarkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
4. Naładuj akumulator przed dłuższym okresem nieużywania, aby przedłużyć jego żywotność.

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.

RINO poleca

RN-90



LAD4x4MP



RK200



PLA60E



MOW51P



DRI20LI-117imp



ODPOWIEDZI NA PYTANIA
SZUKAJ TUTAJ!
WWW.RINO.PL



TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81

telefon: +48 731 434 434
mail: rino@teamtools.pl
strona: www.rino.pl



MADE IN CHINA