




Instrukcja montażu


Instrukcja oryginalna

LISTWA ZGARNIAJĄCA

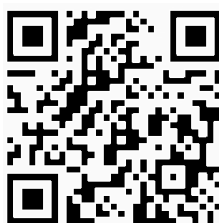

www.upgeco.com

UP GECO Andrzej Kawalec
GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 57/1
25-808 KIELCE POLSKA

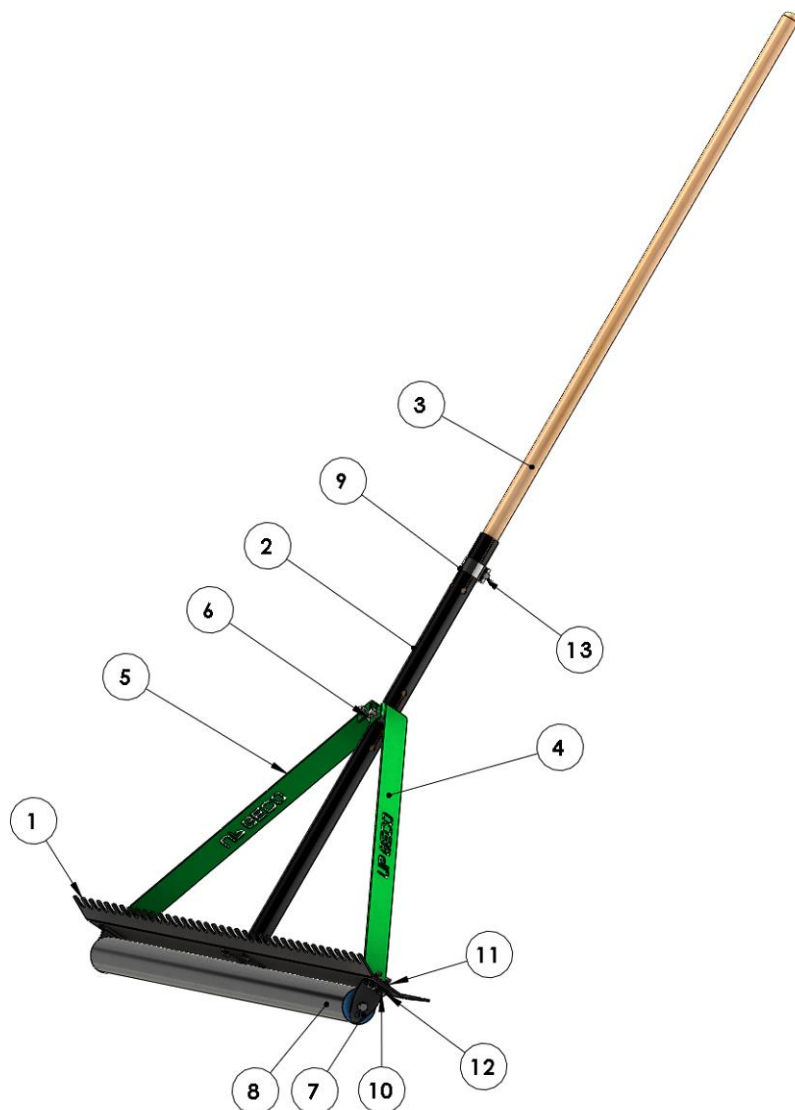


Lista elementów chodzących w skład zestawu

Nr.	Nazwa elementu	Ilość
1.	Listwa zgarniająca	1
2.	Uchwyt trzonka	1
3.	Trzonek drewniany	1
4.	Wzmocnienie lewe	1
5.	Wzmocnienie prawe	1
6.	Obejma rury (z nakrętkami)	1
7.	Uchwyt rolki	2
8.	Rolka wyrównująca	1
9.	Opaska zaciskana	1
10.	Śruba z łbem sześciokątnym M8x25	10
11.	Nakrętka sześciokątna samokontrująca M8	8
12.	Podkładka okrągła M8	20
13.	Nakrętka kołpakowa M6	1

Narzędzia potrzebne do montażu, nie będące częścią zestawu:


Podczas montażu niniejszego urządzenia konieczne jest użycie następujących narzędzi:

- **Dwa klucze płasko-oczkowe lub nasadowe (rozmiar 13 mm)** - Używanie dwóch kluczy w trakcie skręcania ze sobą elementów zapobiega obracaniu się nakrętki podczas dokręcania śruby, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego zaciśnięcia połączenia.
- **Szczypce** – niezbędne do stabilizacji rolki podczas wkręcania w nią śruby. Szczypce zapobiegają niekontrolowanemu obrotowi gwintowanej części rolki.

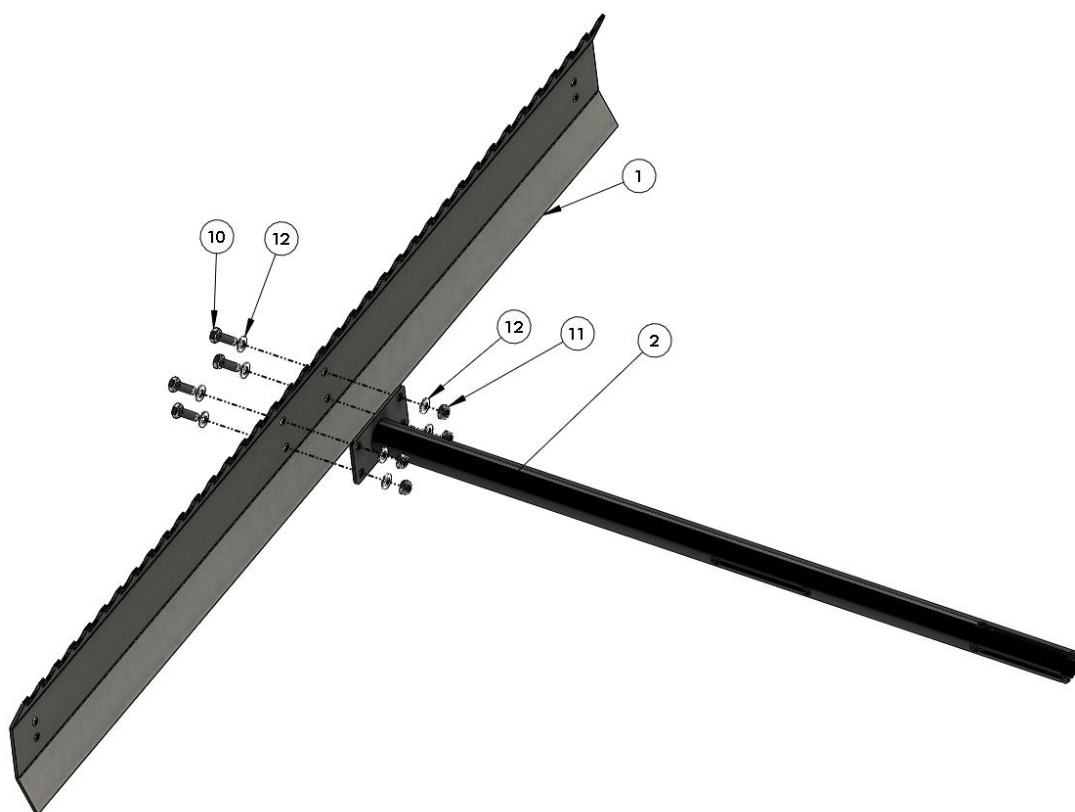


Krok 1: Montaż uchwytu trzonka do głównej listwy

Przykręć uchwyt trzonka (poz.2) do głównej listwy (poz.1), korzystając z elementów złącznych dostarczonych w zestawie (poz. 10,11,12).

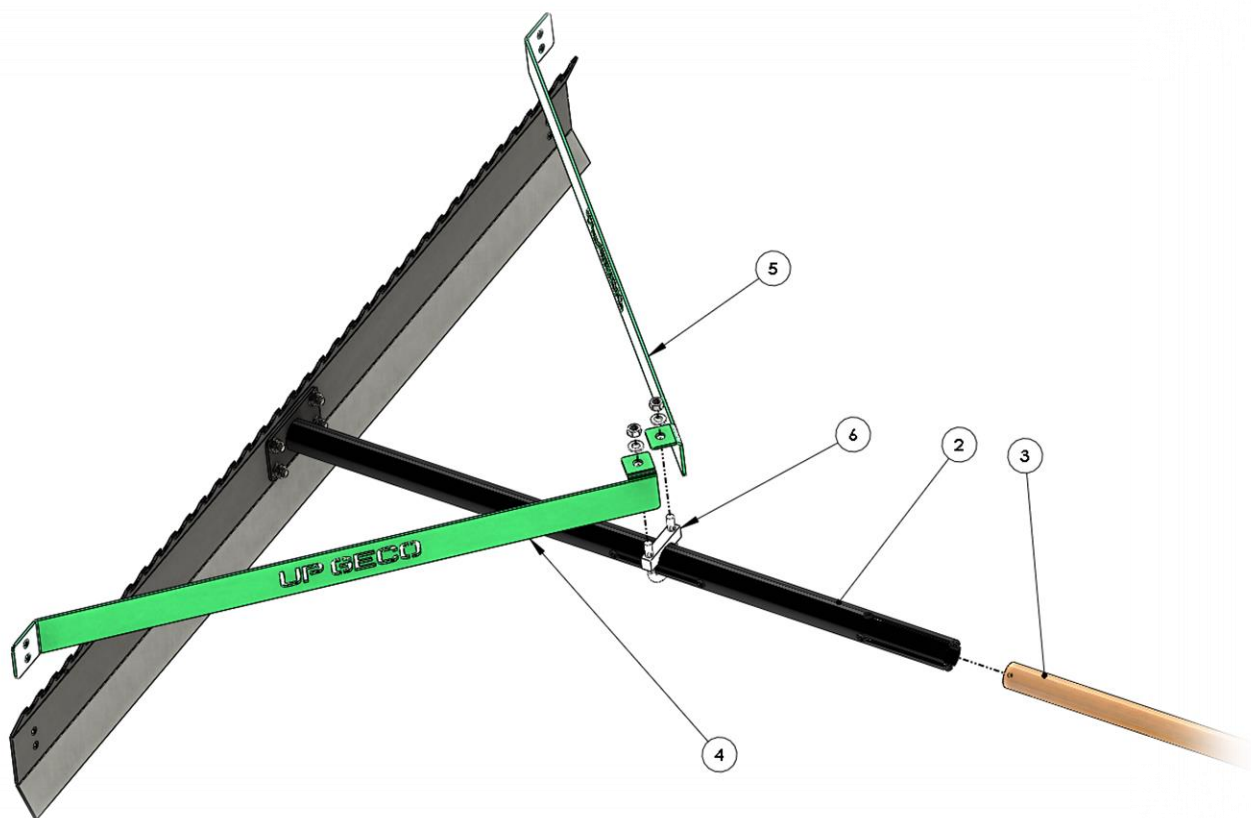

Krok 2: Montaż trzonka i wzmocnień

- Przełóż obejmę (poz.6) przez mocowanie trzonka (poz.2).
- Wsuń trzonek (poz.3) w mocowanie (poz.2) na głębokość **min. 50cm**.
- Przykręć wzmocnienia (poz.5 i poz.4) do obejmy (poz.6) jak na rysunku.

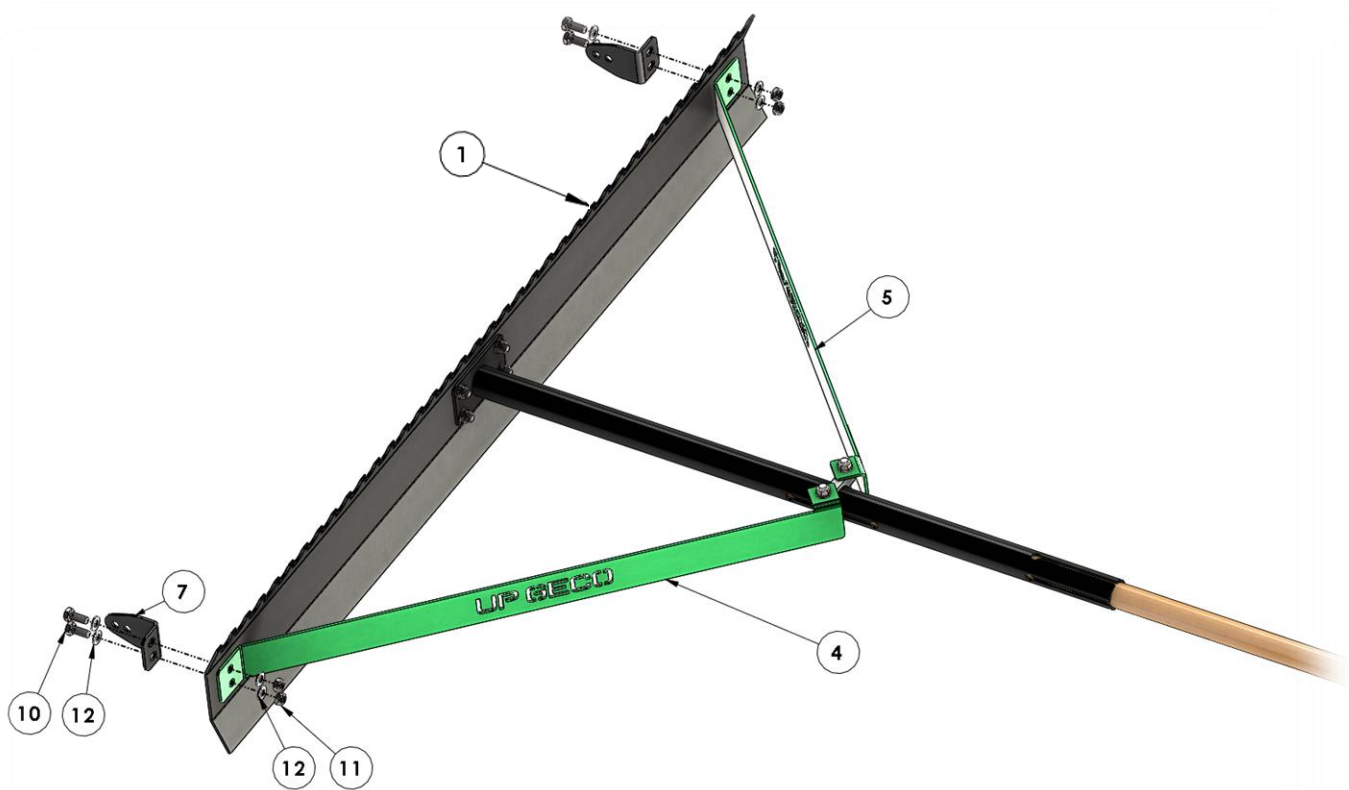


Krok 3: Montaż uchwytów rolki

Przykręć uchwyty rolki (poz.7) do głównej listwy (poz.1), przekładając śruby jednocześnie przez listwę główną (poz.1) i wzmocnienia (poz.4 i poz.5).




Krok 4: Montaż rolki

Przykręć rolkę (poz.8) do uchwyty (poz.7) przekładając śrubę przez jeden z otworów (stopnie regulacji na następnej stronie).

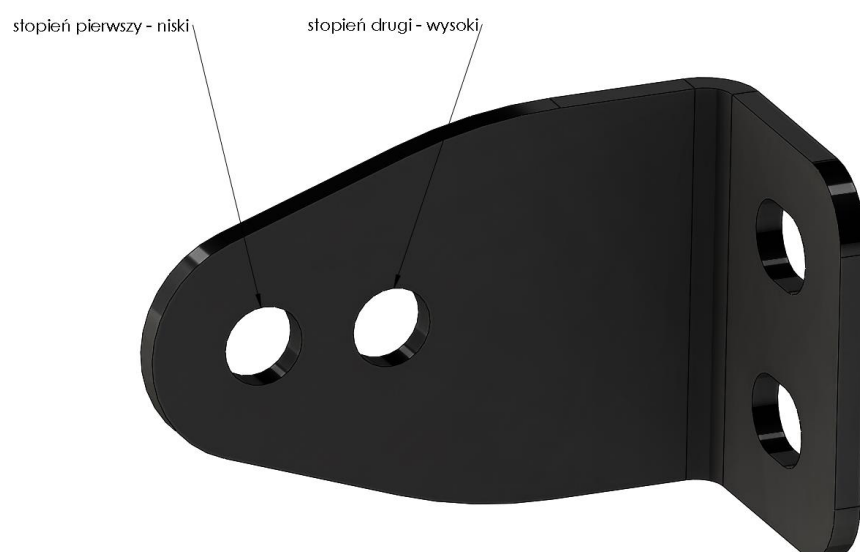


Stopnie regulacji wysokości uchwytu

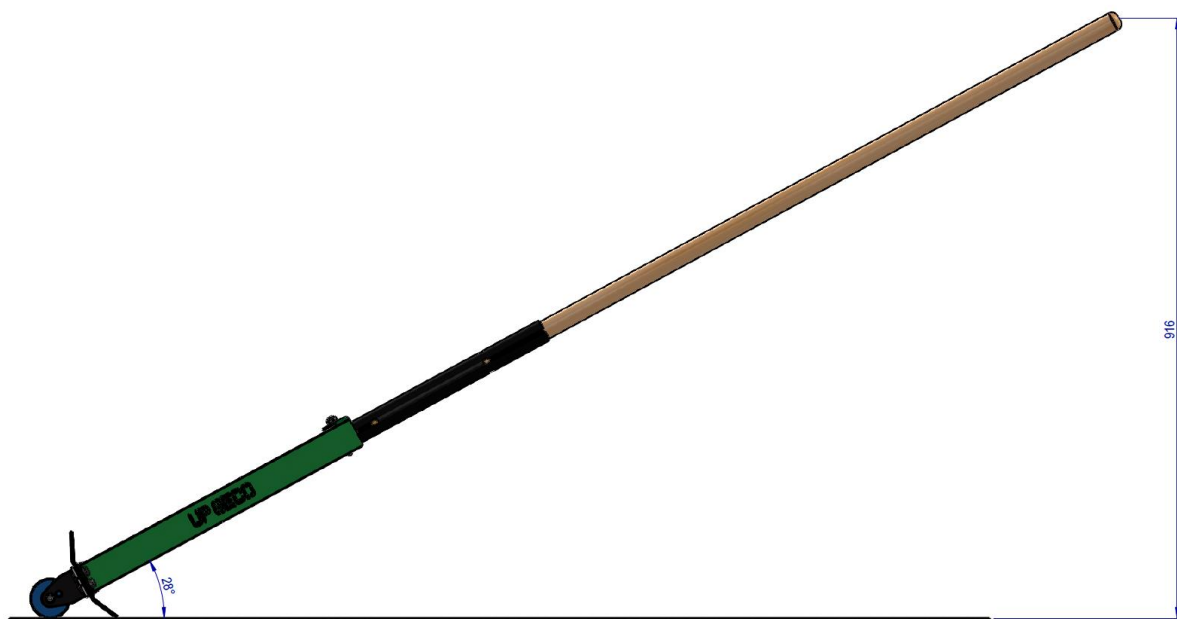

Pierwszy stopień regulacji – niski



Drugi stopień regulacji – wysoki

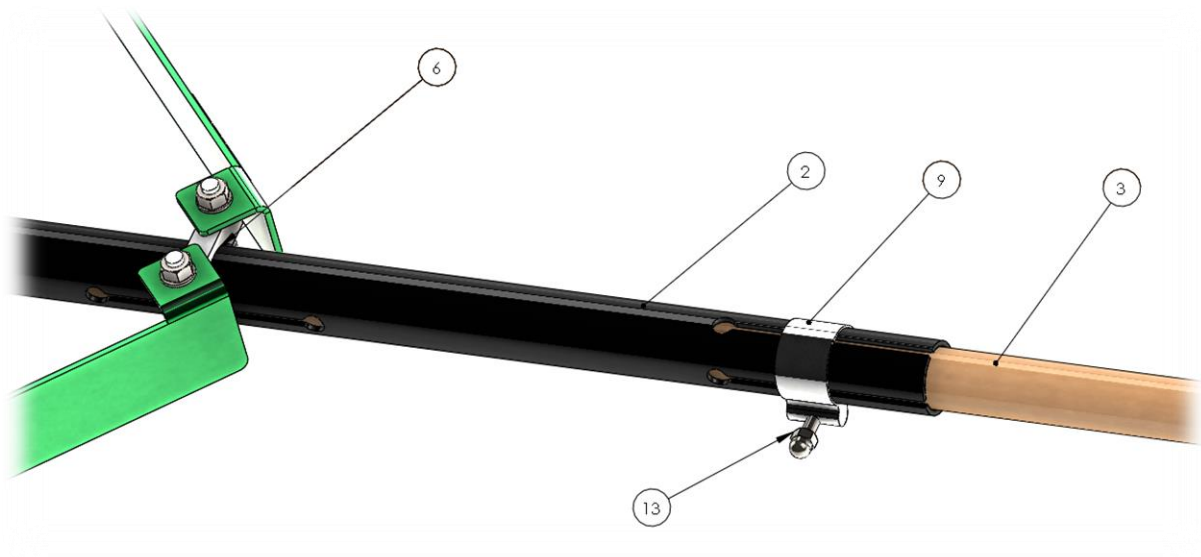

Krok 5: Finalizacja montażu

- Przełóż opaskę zaciskową (poz.9) przez trzonek, następnie wsuń na rurę uchwyty (poz.2) do połowy długości jej nacięcia. Zaciśnij opaskę (poz.9) tak, aby uniemożliwić przesuwanie się trzonka (poz.3).
- Po zaciśnięciu opaski (poz.9), zabezpiecz wystającą część śruby nakrętką kołpakową (poz.13).
- Po zakończeniu montażu całego urządzenia, ponownie dokręć nakrętki obejmę (poz.6) aż do zaciśnięcia.