

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BĘBEN OGRODOWY NAŚCIENNY

RINO GARDEN ROL20M




- KOŃCÓWKA WĘŻA




- BELKA OBROTOWA



- ŚRUBY MONTAŻOWE

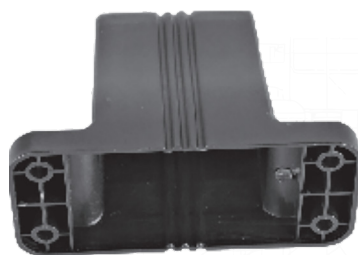

- UCHWYT NAŚCIENNY

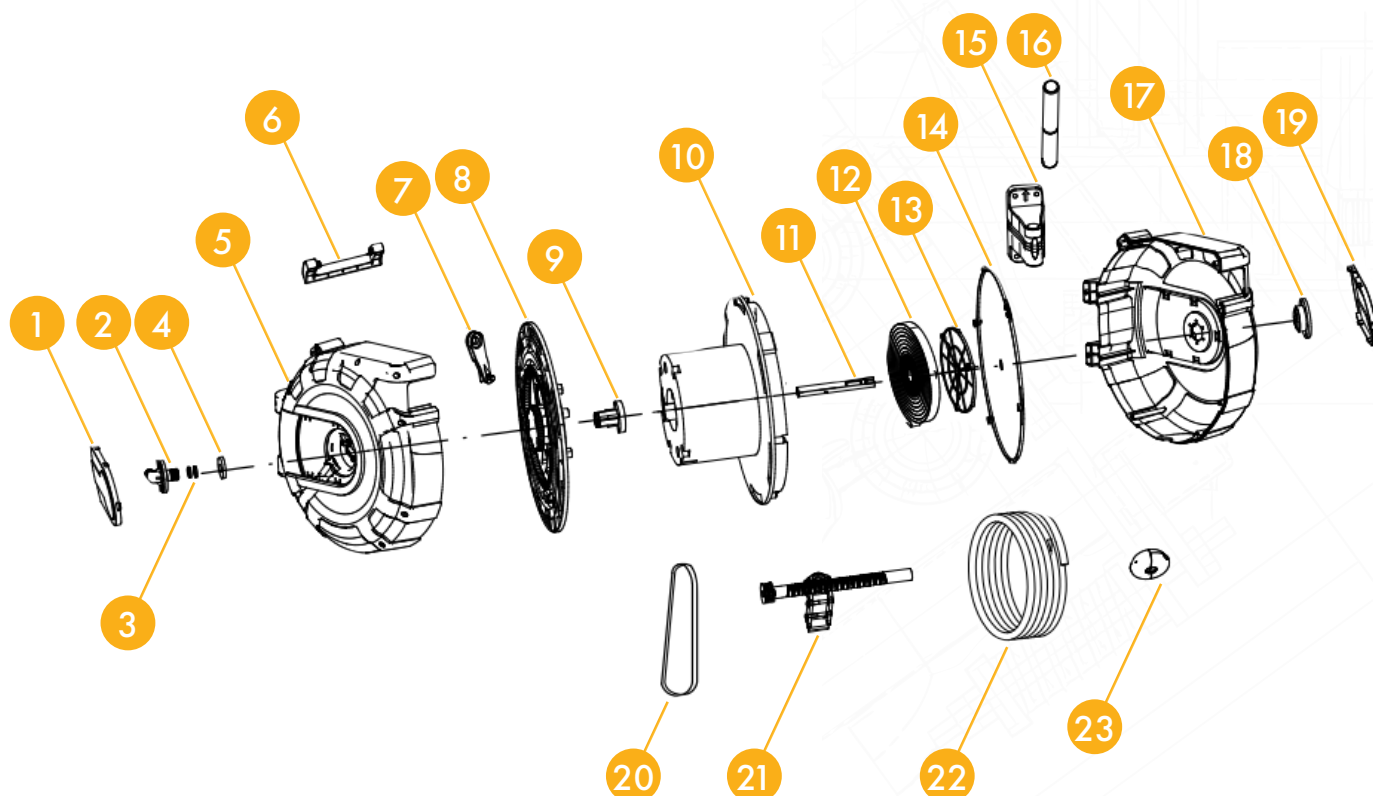

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Lewa Pokrywa | 13. Wewnętrzna Pokrywa Koła Bębna |
| 2. Złącze Węża Wlotowego | 14. Zewnętrzna Pokrywa Obudowy Sprężyny |
| 3. O-ring | 15. Uchwyt Montażowy |
| 4. Podkładka | 16. Przegub |
| 5. Lewa Obudowa | 17. Prawa Obudowa |
| 6. Uchwyt | 18. Śruby Napinające |
| 7. Zatrask | 19. Prawa Pokrywa |
| 8. Płyta Koła Bębna | 20. Pasek |
| 9. Złącze Węża Wylotowego | 21. Prowadnica Węża |
| 10. Koło Bębna | 22. Wąż Wylotowy |
| 11. Wał Środkowy | 23. Kula Zatrzymująca |
| 12. Sprężyna | |

INSTALACJA

1. Wybierz odpowiednie miejsce na ścianie:

Zaznacz i wywierć 4 otwory odpowiadające pozycjom otworów w uchwycie ściennym. (Uwaga - Uchwyt można zamontować na innych stabilnych konstrukcjach, ale dołączone mocowania są odpowiednie tylko do kotwienia w murze). Upewnij się, że rozmiar otworów jest odpowiedni dla dołączonych plastikowych kotew murarskich. Włóż plastikowe kotwy do ściany.

2. Przymocuj uchwyt do ściany:

Użyj dołączonych śrub.

3. Wyrównaj bęben na wąż z pionowymi otworami w uchwycie:

Włóż pręt obrotowy przez uchwyt i bęben.

KONSERWACJA

1. Zawsze utrzymuj wąż w czystości po użyciu.
2. Zaleca się wyłączenie przepływu wody na kranie ogrodowym przed zwinięciem węża.
3. Gdy wąż nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się przechowywanie go w zadaszonym miejscu.