


## Stół warsztatowy, glazurniczy



Należy przeczytać przed użyciem



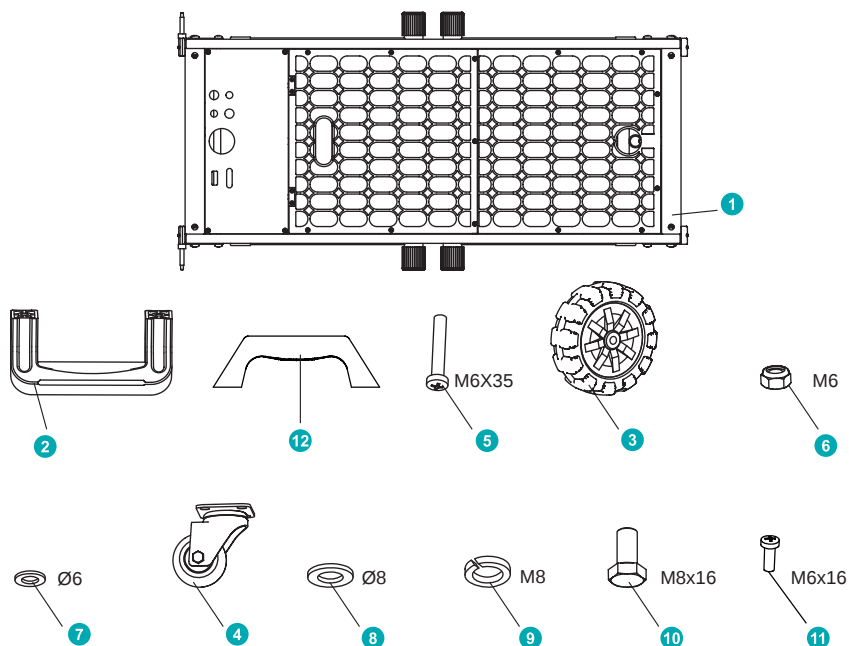

## Lista części zamiennych

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | Stojak                  |
| 2  | Uchwyt                  |
| 3  | 5-calowa tarcza         |
| 4  | 2-calowa tarcza skrętna |
| 5  | Śruba M6x35             |
| 6  | Nakrętka M6             |
| 7  | Podkładka Ø6            |
| 8  | Podkładka Ø8            |
| 9  | Podkładka sprężysta Ø8  |
| 10 | Śruba M8x16             |
| 11 | Śruba M6x16             |
| 12 | Uchwyt                  |


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### 1. PRZYGOTOWANIE STOJAKA

#### RYSUNEK 1.

1. Połóż górną powierzchnię stojaka (1) na podłodze, tak aby złożone nogi znajdowały się na górze.
2. Naciśnij dźwignię blokady nogi i obróć nogę w górę aż dźwignia zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Powtórz czynność z następną nogą.
4. Za pomocą śruby M8 x 16 (10) i podkładki Ø8 (8) zmontuj kółka obrotowe 2" (4).
5. Podnieś stojak i ustaw go w pozycji pionowej.
6. Sprawdź, czy stojak jest stabilny i czy dźwignia blokady nóg jest załączona.

RYSUNEK 1.

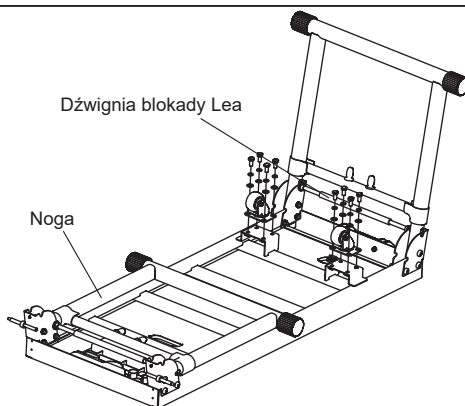


### 2. ZAMONTUJ UCHWYT

#### RYSUNEK 2.

Zamontuj uchwyt (12) za pomocą śruby M6x16 (11) i nakrętki śrubowej M6 (6).

RYSUNEK 2.

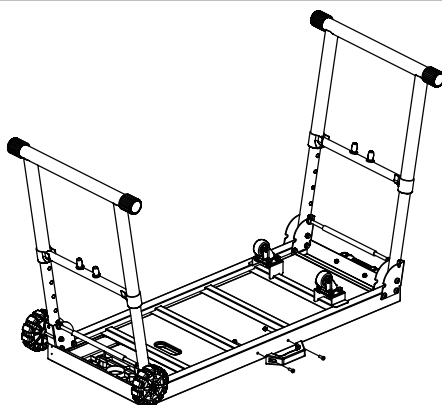


## INSTRUKCJA MONTAŻU

### 3. ZAMONTUJ KÓŁKA

RYSUNEK 3.

1. Za pomocą nakrętki M6 (6) i podkładki 06 (7) zamontuj kółko 5" (3) na osi.
2. Za pomocą śruby M6x35 (5) i nakrętki M6 (6) zamontuj uchwyt (2)

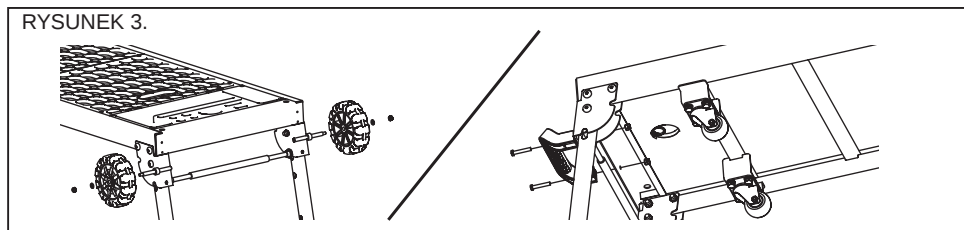


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. REGULACJA NÓG

RYSUNEK 4.

1. Naciśnij przycisk w środku i pociągnij stół warsztatowy w górę lub w dół, aby ustawić ją na żądanej wysokości.
2. Sprawdź, czy sworzeń blokujący jest unieruchomiony na nowej wysokości.
3. Sprawdź, czy stół warsztatowy jest wypoziomowany.

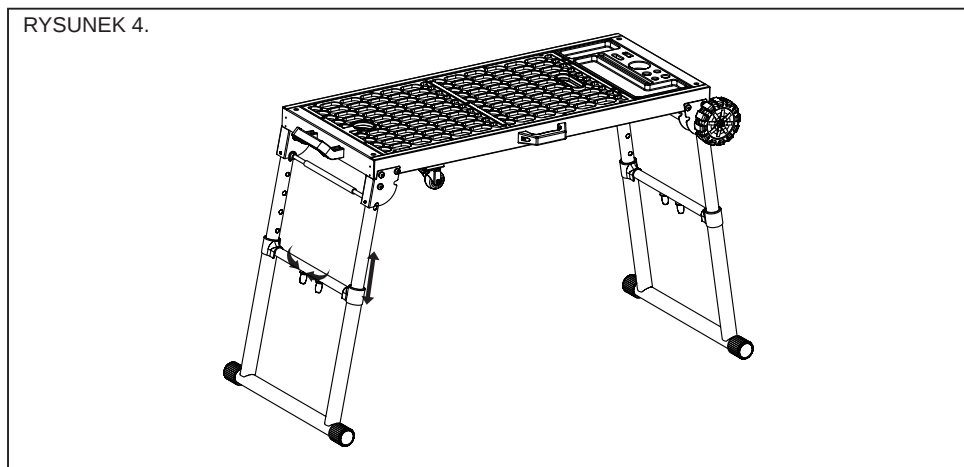

**\* MAKS. OBCIĄŻENIE: 200 kg (441 funtów)**