



Instrukcja obsługi



Sekator akumulatorowy
RN-23197

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	6
<i>Obsługa</i>	8
<i>Konserwacja</i>	10
<i>Diagnostyka i rozwiązywanie problemów</i>	11
<i>Neutralizacja</i>	11

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Sekator akumulatorowy
Typ: Sekator akumulatorowy RN-23197

Nr zamówienia: NTC20240413CN
Symbol fabryki: CP-20B
Zastosowanie: Cięcie materiałów organicznych

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/EC;
wszystkie wymagania 2014/30/EU
dyrektyw wspólnotowych:

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi sekatora akumulatorowego. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze sekatory są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Upewnij się, że podczas pracy z narzędziem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



W trakcie pracy z sekactorem uważaj na elementy uziemienie.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.




Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj sekatora akumulatorowego na własną rękę.

Specyfikacja

Model	RN-23197
Napięcie urządzenia	20 V
Moc maksymalna	650 W
Moc nominalna	150 W
Pojemność akumulatora	1500-2000 mAh
Silnik bezszczotkowy	Tak
Maksimalna rozwarłość	35mm
Zalecana rozwarłość	25 mm

Budowa




- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Stałe ostrze | 5. Spust włącznika |
| 2. Ruchome ostrze | 6. Uchwyt |
| 3. Sworzeń zamknięcia ostrzy | 7. Przycisk zwolnienia akumulatora |
| 4. Wyświetlacz | 8. Akumulator litowy |

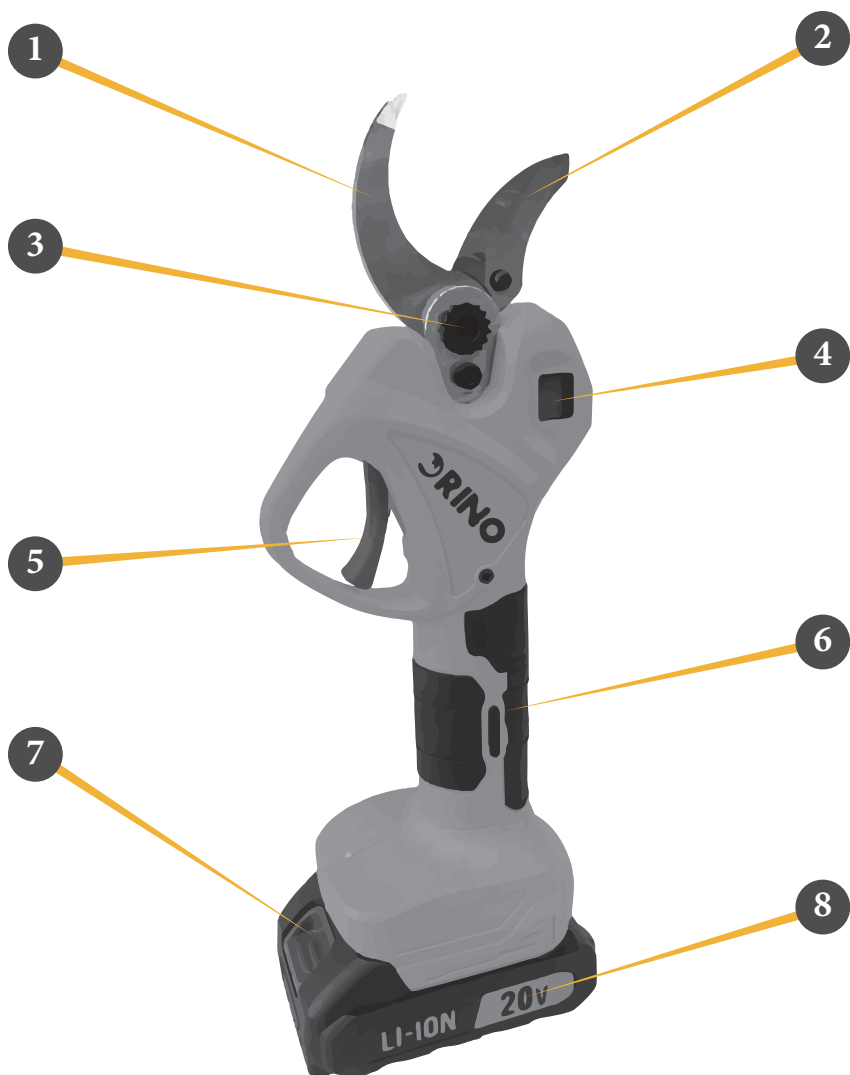

Obsługa

Pierwsze użycie:

- Wsuń akumulator litowy w miejsce zasilania sekatora. Wciśnij przycisk zasilania urządzenia.
- Przy pierwszym użyciu dioda sekatora powinna zaświecić się na zielono, a samo urządzenie wyda sygnał dźwiękowy
- Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku ostrza automatycznie się otworzą.

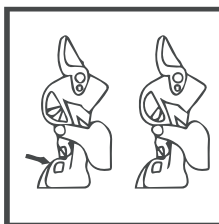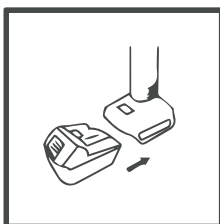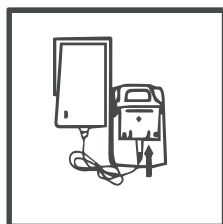

Prawidłowe cięcie:

- Naciśnij spustu włącznika, a ostrza się zamkną, po zwolnieniu spustu ostrza się otworzą ponownie.
- Aby automatycznie zamknąć ostrza należy przytrzymać spust włącznika do momentu wydanie przez sekator sygnału dźwiękowego.






Przed przystąpieniem do wymiany ostrza upewnij się, że sekator jest wyłączony, wyjmij akumulator z urządzenia!

Wymiana ostrza:

- Zdejmij osłonę ochronną ostrza.
- Za pomocą dołączonego klucza odkręć śrubę oraz nakrętkę.
- Odkręć śrubę ostrza, a następnie wyjmij ostrze stałe oraz ruchome.
- Umieść nowe ostrze stałe i je dokręć, do momentu kiedy poczujesz opór.
- Następnie umieść nowe ostrze ruchome i również je dokręć.
- Zamontuj osłonę ochronną ostrza.

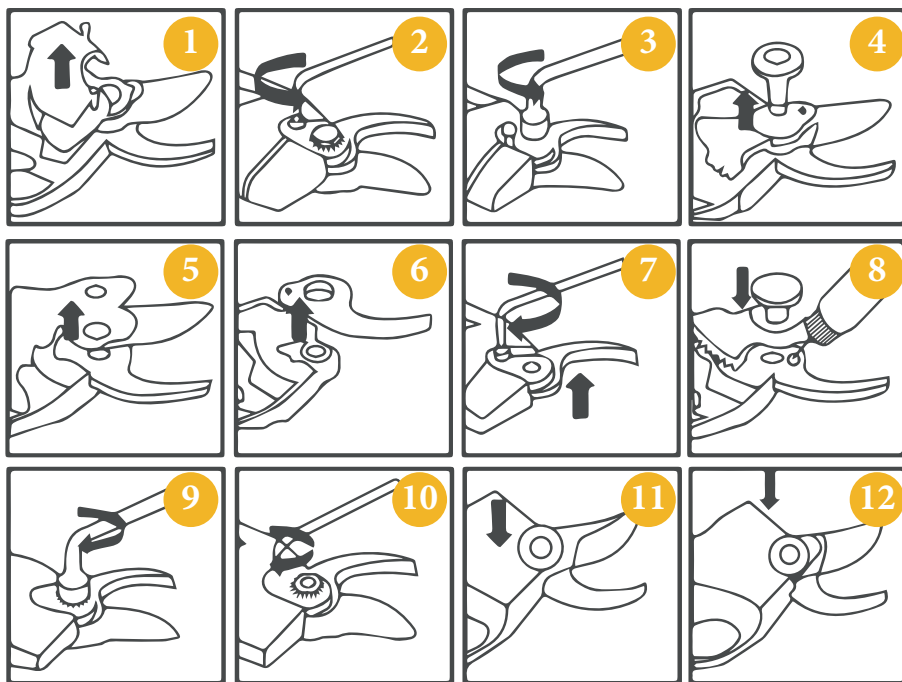

Nie martw się rozwarością ostrzy po ich wymianie, uruchom narzędzie, a wszystko wróci do normy!

Konserwacja



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych upewnij się, że sekator jest wyłączony, a akumulator nie znajduje się w narzędziu!



Przed rozpoczęciem każdej pracy dokonaj przeglądu narzędzia, części uszkodzone lub brakujące wymieniaj na bieżąco!

Konserwacja sekatora akumulatorowego:

- Nie naprawiaj urządzenia samemu. Oddaj je do specjalisty.
- Do czyszczenia nie należy stosować wody, ani żadnych innych cieczy. Wykorzystaj suche szmatki oraz zamiennie sprężone powietrze o niskim ciśnieniu.
- Pamiętaj o regularnym czyszczeniu kratki wentylacyjnych silnika.



Duże nagromadzenie pyłów zagraża żywotności urządzenia!

Konserwacja akumulatora:

- Nie używaj akumulatora jeżeli jest on uszkodzony, lub odkształcony.
- Akumulator można ładować w temperaturze od 0 do 45°C.
- Nie rozbieraj akumulatora.
- Akumulator przechowuj w miejscu bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci.



Jeżeli akumulator nie jest ładowany regularnie zaleca się jego ładowanie raz na 3 miesiące!

Transport urządzenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj spust włącznika przez kilka sekund. Ostrze się zamknie i pozostanie w takim stanie.
 2. Wyłącz sekator i odłącz akumulator.
 3. Wyczyść sekator z brudu oraz pyłów i odłóż do pudełka.
-

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Ilość sygnałów dźwiękowych

Diagnoza i rozwiązanie

- | | |
|----|---|
| 1. | Problem z akumulatorem - sprawdź stan techniczny. |
| 2. | Problem komunikacji - sprawdź połączenie między urządzeniem, a baterią. |
| 3. | Problem z ostrzem - nasmaruj ostrza sekatora. |
| 4. | Zanik fazy silnika - oddaj sekator specjaliście! |
| 5. | Zwarcie faz silnika - oddaj sekator specjaliście! |
-

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434



MADE IN CHINA