




# MIMAL

Rok założenia 1993

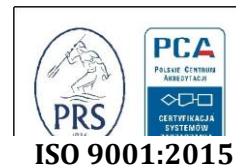

## RĘCZNY CHWYTAK WALIZKOWY – RCW



**SŁUŻY DO PRZENOSZENIA ORAZ UKŁADANIA OBRZEŻY. CHWYTAK POSIADA MECHANIZM ZAPEWNIAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ ROZSTAWU SZCZĘK.**

### ***Bezpieczeństwo:***

- Chwytnak jest zaprojektowany do specjalistycznego zastosowania. W celu prawidłowego użytkowania, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy.
- Materiał z którego jest wykonany - metal
- Regulowany rozstaw ramion od 40 do 80 mm.
- Udźwig - 80 kg
- Waga - 3 kg
- Wymiary - 115 x 110 x 220 mm
- Numer PKWiU – 28.22.18.0
- Należy dokładnie sprawdzić chwytnak przed jego użytkowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i uszkodzeń fizycznych, należy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  
MIMAL Krystyna Fludra  
ul. B. Krzywoustego 1  
84-300 Łęborg

Tel. (+48) 59 86 31 073  
Fax (+48) 59 86 32 064  
e-mail: [biuro@mimal.pl](mailto:biuro@mimal.pl)  
[www.mimal.pl](http://www.mimal.pl)

NIP 841-128-11-92  
REGON 366704878  
Konto – GETIN NOBLE BANK  
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001

zaprześcić jego użytkowania.

- Nigdy nie należy przy używaniu chwytaka przekraczać dopuszczalnej jego nośności.
- Nie należy używać chwytaka w przypadkach, kiedy powierzchnie podnoszonego przedmiotu są zanieczyszczone (śliskie, zanieczyszczone smarami lub np. oblodzone).
- Używając chwytaka należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

### ***Instrukcja obsługi:***

- Obsługa urządzenia odbywa się przez jedną osobę.
- Chwytnak należy umieścić na podnoszonym przedmiocie w połowie jego długości.
- Przekręcić rączkę chwytaka w ten sposób aby ustawić ją równolegle do jego szczęk.
- Ustawić wstępnie rozstaw szczęk chwytaka za pomocą metalowego pokrętła, znajdującego się pod metalową rączką, dostosowując go do chwytanego przedmiotu.
- Przekręcić rączkę chwytaka do pozycji otwartej (rączka ustawiona prostopadle do szczęk), następnie obrócić pokrętło o jeden obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Zacisk szczęk chwytaka następuje poprzez obrót rączki o kąt 90 stopni (kierunek dowolny).
- Zwolnienie zacisku szczęk następuje przez odwrotne obrócenie rączki o kąt 90 stopni (kierunek dowolny).
- W przypadku przenoszenia obrzeży, których waga przekracza nośność chwytaka, lub dopuszczalny udźwig przenoszonych wyrobów, można zastosować dwa niezależne chwytaki, mocując je na obrzeżu w taki sposób, aby mogły przenosić je dwie osoby.
- **Zwrócić uwagę na niestosowanie zbyt mocnego docisku szczęk do podnoszonego elementu, co grozi zbyt wczesnym zużyciem łożysk.**

### ***Ograniczona odpowiedzialność:***

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie chwytaka lub nie zapoznanie się z instrukcją obsługi.

### ***Informacja ogólna:***

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji, bazują na danych dostępnych w dniu druku. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu.

### ***Części zamiennie:***

W celu nabycia części zamiennych, należy kontaktować się z dostawcą.

### ***Pakowanie:***

Ręczny chwytak walizkowy jest zapakowany w materiały zabezpieczające na czas transportu. Ilość towaru w opakowaniu - 1 szt.