



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SWH68

ZAMIATARKA RĘCZNA
HAND PUSH SWEEPER





Spis treści

Deklaracja zgodności	3
Wprowadzenie	4
Bezpieczeństwo	7
Specyfikacja	8
Budowa	8
Montaż	10
Obsługa	12
Konserwacja	13
Neutralizacja	14
RINO poleca	15



CE - Deklaracja zgodności

Produkt	Zamiatarka ręczna RINO
Symbol	RN-31874
Zastosowanie	Szybkie oczyszczanie powierzchni utwardzonych
Wyprodukowano dla	TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw wspólnotowych	PPP 58107A:2022; AfPS GS 2019:01 PAK
---	---

Imię i Nazwisko	Marcin Płatek
Adres	ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała
Podpis osoby upoważnionej	

TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81

mail: rino@teamtools.pl
strona internetowa: www.rino.pl

MADE IN CHINA #26



Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi zmiatarki ręcznej. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze zmiatarki ręczne są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze przed pracą spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Unikaj kontaktu z częściami elektrycznymi, chroń się przed porażeniem prądem.



Upewnij się, że podczas pracy z urządzeniem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj zmiatarki ręcznej na własną rękę.



Operator zmiatarki ręcznej zobowiązany jest do utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy pracy z urządzeniem.



Podczas pracy z urządzeniem pamiętaj o regularnych przerwach. zmiatarka ręczna generuje wibracje, które mogą prowadzić do przejściowych lub trwałych urazów.



Przed rozpoczęciem pracy z zmiatarką ręczną RINO SWH68 należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją do późniejszego wykorzystania. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkownika

- Zmiatarka przeznaczona jest wyłącznie do zmiatania suchych zanieczyszczeń z utwardzonych powierzchni, takich jak chodniki, podjazdy, tarasy, magazyny czy warsztaty.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie należy dopuszczać dzieci do obsługi ani zabawy urządzeniem.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu dzieci, zwierząt domowych oraz osób postronnych.
- Używaj wyłącznie pełnego, stabilnego obuwia z antypoślizgową podeszwą.

Bezpieczna eksploatacja

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia. Nie używaj zmiatarki, jeśli zauważysz uszkodzone, zużyte lub poluzowane elementy.
- Upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.
- Nie używaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanego pojemnika na zanieczyszczenia.
- Prowadź zmiatarkę wyłącznie tempem spacerowym. Nadmierna prędkość może obniżyć skuteczność zmiatania i utrudnić kontrolę nad urządzeniem.
- Nie przeciążaj urządzenia i używaj go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Podczas pracy zachowuj stabilną pozycję i pewne oparcie stóp, szczególnie na pochyłościach lub nierównym podłożu.

Nie używaj zmiatarki do zbierania:

- cieczy i mokrych zanieczyszczeń,
- gorącego popiołu, żaru lub innych rozgrzanych materiałów,
- substancji łatwopalnych, wybuchowych lub żrących,
- materiałów niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak pyły chemiczne, azbest czy odpady toksyczne,
- dużych kamieni, kawałków metalu lub innych przedmiotów mogących uszkodzić szczotki i mechanizm napędowy.

Bezpieczeństwo podczas opróżniania pojemnika



- Podczas opróżniania pojemnika na zanieczyszczenia zaleca się używanie rękawic ochronnych.
- Zachowaj ostrożność, ponieważ wśród zebranych odpadów mogą znajdować się ostre przedmioty, takie jak szkło, gwoździe, druty lub metalowe elementy.
- Odpady usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Transport i przechowywanie

- Przed transportem złóż uchwyt zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas przenoszenia urządzenia trzymaj je za przeznaczone do tego uchwyty.
- Przechowuj zamiatarkę w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chroń urządzenie przed długotrwałym działaniem wilgoci, opadów atmosferycznych oraz promieniowania UV.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja i naprawy

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie na równej powierzchni.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia ze szczotek oraz elementów roboczych.
- Do czyszczenia nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani myjek wysokociśnieniowych.
- Wymieniaj zużyte części wyłącznie na oryginalne części zamienne RINO.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis lub osoby posiadające odpowiednie kompetencje techniczne.



Specyfikacja

MODEL	SWHLI68
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	680 mm
WYSOKOŚĆ ROBOCZA	15 mm
SZCZOTKA OKRĄGŁA	2 szt.
TYP NAPĘDU	Ręczny, pchany
ROZMIAR TYLNEGO KOŁA	200 mm
UCHWYT	Miękki, soft grip
POJEMNIK ZBIORCZY	24 l
ROZMIAR PRZEDNIEGO KOŁA	50 mm
MATERIAŁ POJEMNIKA ZBIORCZEGO	PP+GF10
ŚREDNICA PRZEDNIEJ SZCZOTKI	280 MM
MATERIAŁ PODSTAWY	PA6+GF30



Budowa






1. Mocowanie uchwytu
2. Uchwyt transportowy
3. Uchwyt główny
4. Szczotka przednia
5. Koło przednie
6. Koło tylne






Montaż

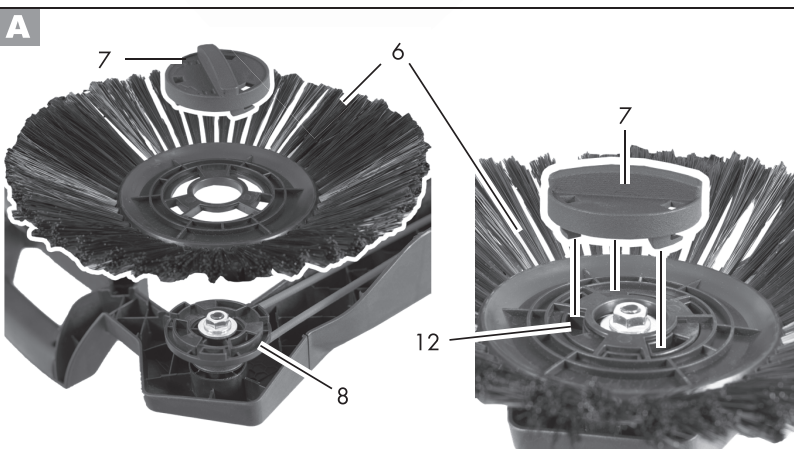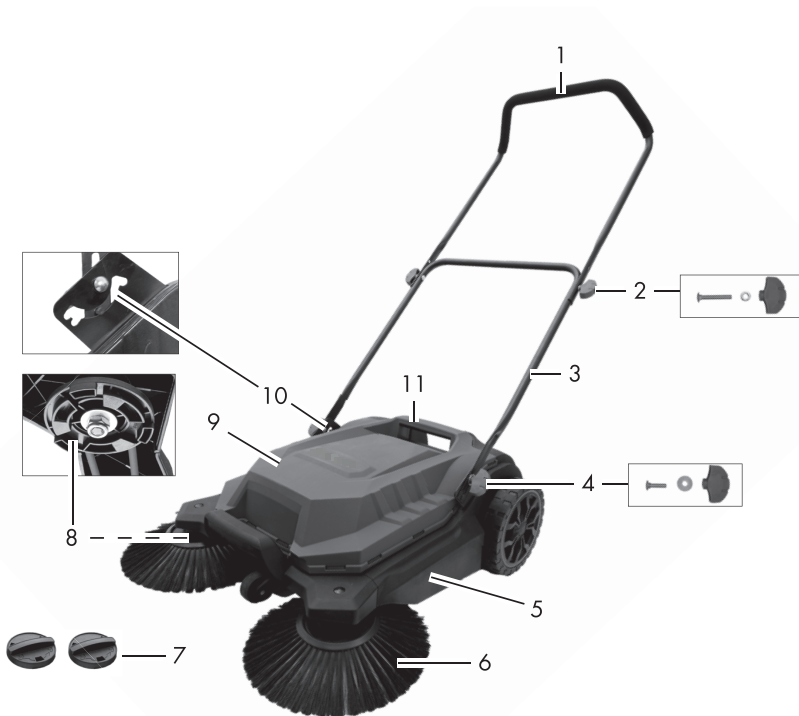

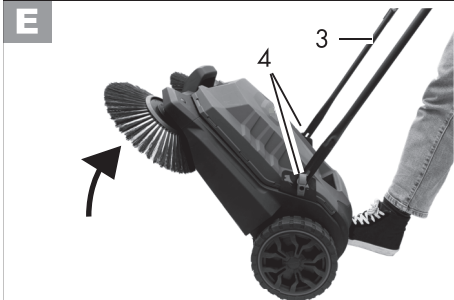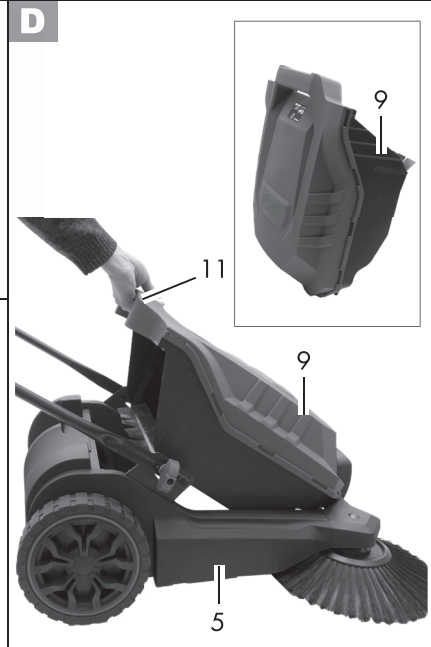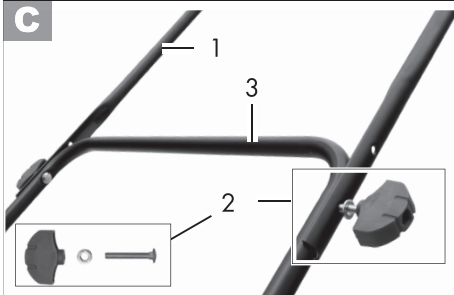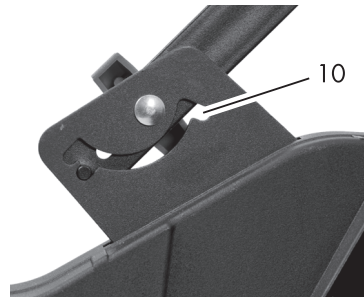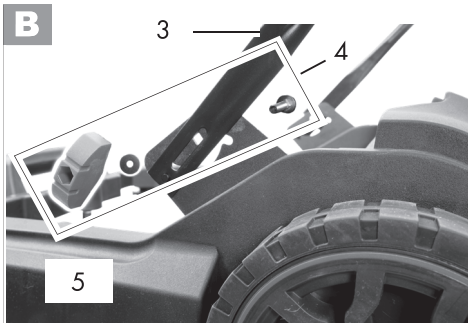

①

②

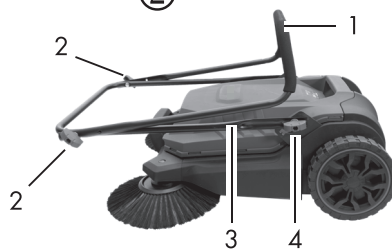



Demontaż szczotki talerzowej

1. Wyjmij pojemnik na zanieczyszczenia (9).
2. Odwróć urządzenie.
3. Przytrzymaj szczotkę talerzową (6) i obróć blokadę (7) w kierunku odblokowania.
4. Zdejmij blokadę (7).

Montaż szczotki talerzowej

1. Wyjmij pojemnik na zanieczyszczenia (9).
2. Odwróć urządzenie.
3. Umieść szczotkę talerzową (6) na mocowaniu (8).
4. Włóż blokadę (7) w wycięcia (12) mocowania.
5. Przytrzymaj szczotkę talerzową (6) i obróć blokadę (7) w kierunku blokowania.

Montaż dolnego drążka

1. Zamocuj dolny drążek (3) do uchwytu w obudowie urządzenia (5).
2. Wypustka na dolnym drążku (3) musi znajdować się w prowadnicy (10) obudowy urządzenia.
3. Zamocuj dolny drążek (3) za pomocą krótkiej śruby, małej podkładki i nakrętki motylkowej (4).

Montaż uchwytu prowadzącego

1. Wysokość uchwytu można regulować poprzez wybór jednego z dwóch otworów montażowych.
2. Przykręć uchwyt prowadzący (1) do dolnego drążka (3) za pomocą nakrętek motylkowych, długich śrub i podkładek (2).

Montaż pojemnika na zanieczyszczenia

1. Chwyć pojemnik na zanieczyszczenia (9) za uchwyt (11).
2. Umieść pojemnik (9) w obudowie urządzenia (5).

Obsługa

Regulacja uchwytu prowadzącego

1. Poluzuj nakrętkę motylkową (4) przy dolnym drążku (3).
2. Wybierz jedną z dwóch możliwych pozycji na przednim końcu prowadnicy (10).
3. Ponownie dokręć dolny drążek (3) za pomocą nakrętek motylkowych (4).



Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia

1. Chwyc pojemnik na zanieczyszczenia (9) za uchwyt (11).
 2. Wyjmij go z obudowy urządzenia.
 3. Opróżnij pojemnik (9).
 4. Włóż pojemnik ponownie do obudowy urządzenia (5).
-

Konserwacja

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Przed każdym użyciem sprawdzaj urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak luźne, zużyte lub uszkodzone elementy, a także poprawnego zamocowania śrub i innych części. Uszkodzone elementy należy wymienić.

Czyszczenie

- Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Substancje chemiczne mogą uszkodzić plastikowe elementy urządzenia. Nigdy nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą.
- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść powierzchnie miękką szczotką, pędzlem lub szmatką.
- Odwróć urządzenie i wyczyść szczotki talerzowe (6) oraz szczotkę walcową.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem i poza zasięgiem dzieci.

Ustawianie urządzenia

- Poluzuj nakrętki motylkowe (4) przy dolnym drążku (3).
- Użyj stopki znajdującej się z tyłu obudowy urządzenia, poniżej uchwytu (11), aby złożyć urządzenie.
- Zablokuj dolny drążek (3) za pomocą nakrętek motylkowych (4).
- Ustaw urządzenie zgodnie z ilustracją.

Składanie urządzenia

- Aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania, urządzenie można złożyć.
- Poluzuj obie nakrętki motylkowe (4) przy dolnym drążku (3).
- Poluzuj obie nakrętki motylkowe (2) przy uchwycie prowadzącym (1).
- Złóż drążki (1/3).
- Zablokuj dolny drążek (3) za pomocą nakrętek motylkowych (4).



Neutralizacja

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszy produkt nie może być usuwany razem z innymi odpadami komunalnymi.

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Obowiązek ten dotyczy zarówno użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Prawidłowa neutralizacja urządzenia umożliwia odzysk wartościowych surowców, ogranicza zużycie zasobów naturalnych oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska substancjami niebezpiecznymi, które mogą znajdować się w komponentach elektronicznych.

Produkt ten oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, co wskazuje na konieczność selektywnej zbiórki.

Nieprawidłowe usuwanie urządzenia, np. poprzez jego wyrzucenie do zwykłego kosza na śmieci, może prowadzić do nałożenia sankcji administracyjnych lub kar pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki, zasad recyklingu oraz obowiązków użytkownika końcowego, zalecamy kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi, firmą zajmującą się gospodarką odpadami lub punktem sprzedaży urządzenia.



RINO poleca

DRI20LI-nonB



DRI20LI-117imp



HDRI71E



RDRI75E



LAD32SDT



LAD03SSHW




RWB40



CHTKB3



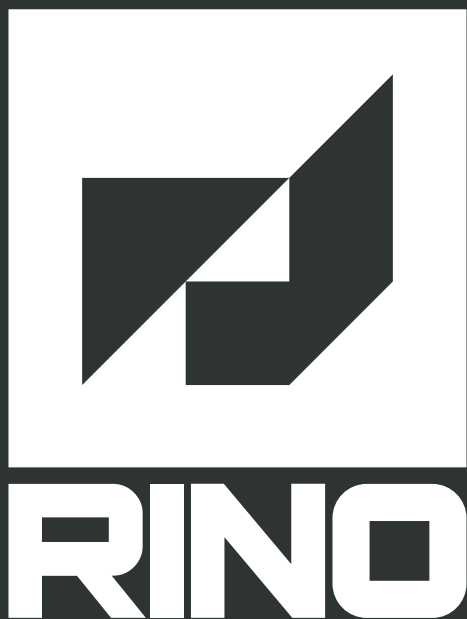

TEAMTOOLS sp. z o.o.

ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68

43-300 Bielsko-Biala

NIP: 937-274-89-81

mail: rino@teamtools.pl

strona internetowa: www.rino.pl

MADE IN CHINA #26